

EWF 1474EOW



---

NL Wasautomaat

Gebruiksaanwijzing



**Electrolux**

## INHOUDSOPGAVE

1. VEILIGHEIDSINFORMATIE.....	3
2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN.....	4
3. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT.....	6
4. BEDIENINGSPANEEL.....	7
5. PROGRAMMATABEL.....	8
6. VERBRUIKSWAARDEN.....	10
7. OPTIES.....	11
8. INSTELLINGEN.....	12
9. VOOR HET EERSTE GEBRUIK.....	12
10. DAGELIJKS GEBRUIK.....	13
11. AANWIJZINGEN EN TIPS.....	17
12. ONDERHOUD EN REINIGING.....	18
13. PROBLEEMOPLOSSING.....	22
14. TECHNISCHE GEGEVENS.....	24

## WE DENKEN AAN U

Bedankt voor het kopen van een Electrolux-apparaat. U koos voor een product dat jaren professionele ervaring en innovatie bevat. Ingenieur en stijlvol, het werd ontworpen met u in het achterhoofd. Wanneer u het gebruikt, kunt u er op vertrouwen dat u keer op keer fantastische resultaten zult krijgen.

Welkom bij Electrolux.

**Ga naar onze website voor:**



Advies over gebruik, brochures, het oplossen van problemen en onderhoudsinformatie:

**[www.electrolux.com](http://www.electrolux.com)**



Registreer uw product voor een betere service:

**[www.registerelectrolux.com](http://www.registerelectrolux.com)**



Koop accessoires, verbruiksartikelen en originele reserveonderdelen voor uw apparaat:

**[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)**

## KLANTENSERVICE

Gebruik altijd originele onderdelen.

Als u contact opneemt met de klantenservice zorg dat u de volgende gegevens bij de hand hebt: model, productnummer, serienummer.

Deze informatie wordt vermeld op het typeplaatje.



Waarschuwing / Belangrijke veiligheidsinformatie



Algemene informatie en tips



Milieu-informatie

Wijzigingen voorbehouden.

## 1. ⚠️ VEILIGHEIDSINFORMATIE

Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor installatie en gebruik van het apparaat. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor letsel en schade veroorzaakt door een foutieve installatie. Bewaar de instructies van het apparaat voor toekomstig gebruik.

### 1.1 Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen

- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door mensen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilig gebruiken van het apparaat en indien zij de eventuele gevaren begrijpen.
- Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
- Houd kinderen jonger dan 3 jaar uit de buurt of onder permanent toezicht.
- Houd alle verpakkingsmaterialen uit de buurt van kinderen.
- Houd alle reinigingsmiddelen uit de buurt van kinderen.
- Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het apparaat als de deur open is.
- Als het apparaat is uitgerust met een kinderbeveiliging, raden wij aan dit te activeren.
- Reiniging en onderhoud mag niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.

### 1.2 Algemene veiligheid

- De specificatie van het apparaat mag niet worden veranderd.
- Respecteer het maximale laadvermogen van 7 kg (raadpleeg hoofdstuk "Programmaschema").
- De waterdruk (minimaal en maximaal) moet liggen tussen 0,5 bar (0,05 MPa) en 8 bar (0,8 MPa)

- De ventilatie-openingen in de onderkant (indien van toepassing) mogen niet worden afgedekt door tapijt.
- Het apparaat moet met de nieuwe slangset worden aangesloten op een kraan. Oude slangsets mogen niet opnieuw worden gebruikt.
- Als de voedingskabel beschadigd is, moet de fabrikant, een erkende serviceverlener of een gekwalificeerd persoon deze vervangen teneinde gevaarlijke situaties te voorkomen.
- Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoudshandelingen verricht.
- Gebruik geen waterstralen of stoom om het apparaat te reinigen.
- Maak het apparaat schoon met een vochtige, zachte doek. Gebruik alleen neutrale schoonmaakmiddelen. Gebruik geen schuurmiddelen, schuursponsjes, oplosmiddelen of metalen voorwerpen.

## 2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

### 2.1 Installatie

- Verwijder de verpakking en de transportbouten.
- Bewaar de transportbouten. Als u het apparaat gaat verplaatsen, moet de trommel worden geblokkeerd.
- Wees voorzichtig met het verplaatsen van het apparaat, het is zwaar. Draag altijd veiligheidshandschoenen.
- Installeer en gebruik geen beschadigd apparaat.
- Volg de installatie-instructies op die zijn meegeleverd met het apparaat.
- Gebruik of installeer het apparaat niet als de temperatuur lager is dan 0 °C of als het is blootgesteld aan het weer.
- Zorg ervoor dat de vloer van de plaats waar u het apparaat installeert, vlak, stabiel, hittebestendig en schoon is.
- Zorg dat er lucht tussen het apparaat en de vloer kan circuleren.
- Pas de stelvoeten aan om de nodige ruimte tussen het apparaat en de vloerbedekking te creëren.

- Plaats het apparaat niet op een plek waar de deur niet helemaal open kan.

### 2.2 Aansluiting op het elektriciteitsnet

- Dit apparaat moet worden aangesloten op een geaard stopcontact.
- Gebruik altijd een correct geïnstalleerd, schokbestendig stopcontact.
- Controleer of de elektrische informatie op het typeplaatje overeenkomt met de stroomvoorziening. Zo niet, neem dan contact op met een elektromonteur.
- Gebruik geen meerwegstekkers en verlengsnoeren.
- Zorg dat u de hoofdstekker en kabel niet beschadigt. Indien de voedingskabel moet worden vervangen, dan moet dit gebeuren door onze Klantenservice.
- Steek de stekker pas in het stopcontact als de installatie is

- voltooid. Zorg ervoor dat het netsnoer na installatie bereikbaar is.
- Raak de stroomkabel of stekker niet aan met natte handen.
  - Trek niet aan het netsnoer om het apparaat los te koppelen. Trek altijd aan de stekker.
  - Alleen voor het VK en Ierland: Het apparaat heeft een stekker van 13 ampère. Als het noodzakelijk is om de zekering in de stekker te verwisselen, gebruik dan een 13 amp. ASTA (BS1362) zekering.
  - Dit apparaat voldoet aan de EEG-richtlijnen.

### 2.3 Aansluiting aan de waterleiding

- Zorg dat u de waterslangen niet beschadigt.
- Laat het water stromen tot het schoon is voordat u het apparaat aansluit op nieuwe leidingen of leidingen die lang niet zijn gebruikt.
- Zorg dat er geen lekkages zijn als u het apparaat de eerste keer gebruikt.

### 2.4 Gebruik



**WAARSCHUWING!**

Gevaar voor letsel, elektrische schokken, brand, brandwonden en schade aan het apparaat.

- Gebruik dit apparaat uitsluitend in een huishoudelijke omgeving.

- Volg de veiligheidsinstructies op de verpakking van het vaatwasmiddel op.
- Plaats geen ontvlambare producten of items die vochtig zijn door ontvlambare producten in, bij of op het apparaat.
- Zorg dat u alle metalen onderdelen uit het wasgoed verwijdert.
- Plaats geen bak om mogelijke waterlekkage op te vangen onder het apparaat. Neem contact op met de servicedienst om te raadplegen welke accessoires gebruikt mogen worden.
- Raak het glas van de deur niet aan als een programma in werking is. Het glas kan heet worden.

### 2.5 Servicedienst

- Neem contact op met een erkende servicedienst voor reparatie van het apparaat.
- Gebruik uitsluitend originele reserveonderdelen.

### 2.6 Verwijdering




**WAARSCHUWING!**

Gevaar voor letsel of verstikking.

- Haal de stekker uit het stopcontact.
- Snij het netsnoer van het apparaat af en gooi dit weg.
- Verwijder de deurgreep om te voorkomen dat kinderen en huisdieren opgesloten raken in het apparaat.

## 3. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT

### 3.1 Apparaatoverzicht

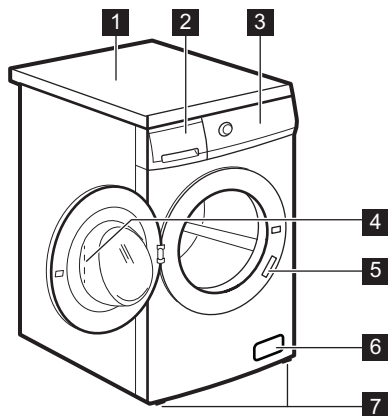


- 1 Werkblad
- 2 Wasmiddeldoseerbakje
- 3 Bedieningspaneel
- 4 Handgreep
- 5 Typeplaatje
- 6 Filter afvoer pomp
- 7 Stelvoetjes

### 3.2 De kinderbeveiliging inschakelen

Dit voorkomt dat kinderen of huisdieren in de trommel worden opgesloten.

Draai het draaigedeelte rechtsom totdat de groef horizontaal staat. U kunt de deur niet sluiten.

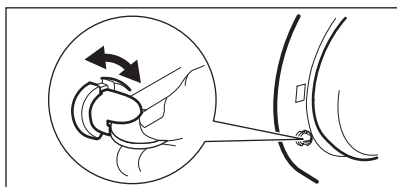

Om de deur te sluiten draait u het draaigedeelte linksom totdat de groef weer verticaal staat.

### 3.3 Set bevestigingsplaatjes (4055171146)


Verkrijgbaar bij uw geautoriseerde verkooppunt.

Zet het apparaat goed vast met de bevestigingsplaatjes als u het apparaat op een plint plaatst.

Lees de met het accessoire meegeleverde instructies zorgvuldig door.


## 4. BEDIENINGSPANEEL

### 4.1 Beschrijving Bedieningspaneel

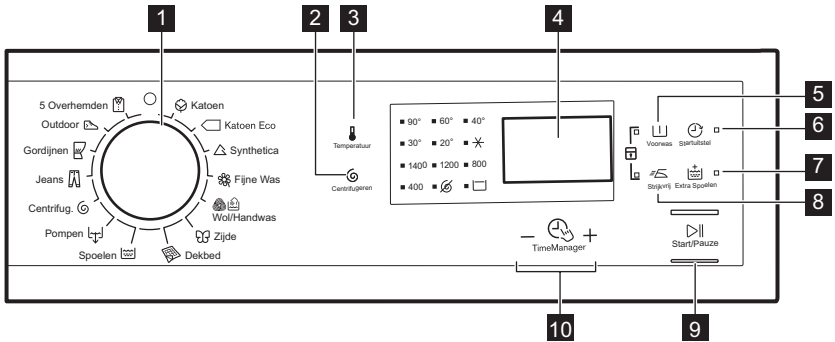

- 1** Programmaknop
- 2** Tiptoets Centrifugeersnelheid reducerend (Centrifugeren)
- 3** Tiptoets Temperatuur (Temperatuur)
- 4** Display
- 5** Tiptoets Voorwas (Voorwas)
- 6** Tiptoets Startuitstel (Startuitstel)
- 7** Tiptoets Extra spoelen (Extra Spoelen)
- 8** Tiptoets Strijkvrij (Strijkvrij)
- 9** Tiptoets Start/Pauze (Start/Pauze)
- 10** Time Manager-tiptoetsen



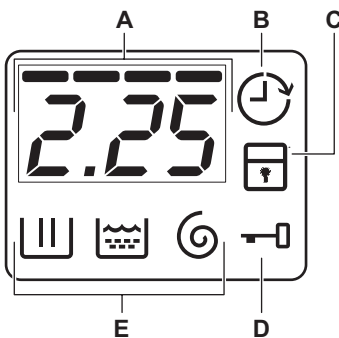










### 4.2 Weergave




- A)** Het tijdgedeelte:
  - Programmatijd.
  - De alarmcodes. Zie het hoofdstuk "Probleemoplossing" voor de beschrijving.
  - Het niveau van de Time Manager ----
- B)** Aanduiding Startuitstel.
- C)** Het indicatielampje Kinderslot.
- D)** Het indicatielampje Deurvergrendeling:
  - Het is aan, u kunt de deur niet openen.
  - Het is uit, u kunt de deur openen.
  - Het knippert, u kunt de deur niet openen. Wacht een paar minuten tot het indicatielampje uit is.
- E)** Wasfase-indicatielampjes.
  - : de wasfase
  - : de spoelfase

- : de centrifugefase

## 5. PROGRAMMATABEL

Programma Temperatuur- bereik	Maximale be- lading Maximale cen- trifugeersnel- heid	Programmabeschrijving (Type lading en vervuiling)
 Katoen 90°C - Koud	7 kg 1400 tpm	<b>Wit en bont katoen.</b> Normaal vervuild en licht vervuild.
 Katoen Eco <sup>1)</sup> 60° - 40°C	7 kg 1400 tpm	<b>Wit katoen en kleurvast katoen.</b> Normale vervuiling. Het energieverbruik daalt en de duurtijd van het wasprogramma neemt toe.
 Synthetica 60° - Koud	3 kg 1200 tpm	<b>Synthetische of gemengde stoffen.</b> Normale vervuiling.
 Fijne Was 40° - Koud	3 kg 1200 tpm	<b>Delicate stoffen zoals acryl, viscose en polyester.</b> Normale vervuiling.
 Wol/Hand- was 40° - Koud	2 kg 1200 tpm	<b>Machinewasbestendige wol, handwasbesten- dige wol en delicate stoffen</b> met het «hand- was» symbool. <sup>2)</sup>
 Zijde 30°C	1 kg 800 tpm	Speciaal programma voor <b>zijde en gemengde synthetische stoffen.</b>
 Dekbed 60° - 30°C	3 kg 800 tpm	Speciaal programma voor één <b>synthetische deken, dekbed, spreij enz.</b>
 Spoelen Koud	7 kg 1400 tpm	Om het wasgoed te spoelen en te centrifugeren. <b>Alle stoffen.</b>
 Pompen	7 kg	Om het water in de trommel af te voeren. <b>Alle stoffen.</b>
 Centrifug.	7 kg 1400 tpm	Om het wasgoed te centrifugeren en het water uit de trommel af te voeren. <b>Alle stoffen.</b>
 Jeans 60° - Koud	7 kg 1200 tpm	<b>Jeans en kleding van tricot.</b> Ook voor donkere kledij.
 Gordijnen 40° - Koud	2 kg 800 tpm	Speciaal programma voor <b>gordijnen.</b> De voor- wasfase wordt automatisch ingeschakeld. <sup>3)</sup>
 Outdoor 30°C	3 kg 800 tpm	<b>Synthetische en delicate stoffen.</b> Lichte ver- vuiling of op te frissen kleding.



Programma Temperatuur- bereik	Maximale be- lading Maximale cen- trifugeersnel- heid	Programmabeschrijving (Type lading en vervuiling)
 5 Overhem- den 30°C	1,5 kg 800 tpm	<b>Synthetische en gemengde stoffen.</b> Licht ver- vuilde en op te frissen kleding. Voor 5 - 6 shirts.






















1) **Standaardprogramma's voor de Energielabel verbruikswaarden.** Volgens de regelgeving 1061/2010 zijn deze programma's respectievelijk het "standaard 60°C katoenprogramma" en het "standaard 40°C katoenprogramma". Dit zijn de meest efficiënte programma's qua elektriciteits- en waterverbruik bij het wassen van normaal vervuilde katoenen wasgoed.

 De watertemperatuur van de wasfase kan verschillen van de temperatuur die is aangegeven voor het geselecteerde programma.

2) Tijdens deze cyclus draait de trommel zeer traag. Het kan lijken of de trommel niet draait of niet goed draait. Dit is normaal gedrag van het apparaat.

3) Gebruik geen wasmiddel voor de voorwasfase om alleen met water te spoelen.

### Toepasbaarheid programma-opties

Programma							
	■	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■		■
	■	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■		■
	■	■	■		■		
	■	■			■		
	■				■		
	■	■	■		■		■
					■		
	■				■		
	■	■	■	■	■		■
	■	■	■		■		■
	■	■			■		
	■	■			■		

## 6. VERBRUIKSWAARDEN



De gegevens van deze tabel zijn gemiddelden. Verschillende oorzaken kunnen de gegevens wijzigen: de hoeveelheid en het type wasgoed, het water en de omgevingstemperatuur.



Bij start van het programma toont het display de programmaduur voor de maximale laadcapaciteit.

Tijdens de wasfase wordt de programmaduur automatisch berekend en deze kan flink worden verlaagd als de wasgoedlading lager is dan de maximale laadcapaciteit (bijv. katoen 60°C, maximale laadcapaciteit 7 kg, de programmaduur is langer dan 2 uur, lading 1 kg, de programmaduur is nog geen uur).

Als het apparaat de echte programmaduur berekent, knippert er een punt in het display.

Programma's	Lading (kg)	Energieverbruik (kWh)	Waterverbruik (liter)	Gemiddelde programmaduur (minuten)	Resterend vocht (%) <sup>1)</sup>
Katoen 60 °C	7	1,34	68	157	52
Katoen 40 °C	7	0,78	61	157	52
Synthetica 40 °C	3	0,60	56	103	35
Fijne Was 40 °C	3	0,55	59	81	35
Wol/Handwas 30 °C <sup>2)</sup>	2	0,30	53	57	30
<b>Standaard katoenprogramma's</b>					
Standaard 60 °C katoen	7	0,92	45	250	52
Standaard 60 °C katoen	3,5	0,68	35	204	52
Standaard 40 °C katoen	3,5	0,53	36	189	52

<sup>1)</sup> Aan het einde van de centrifugeerfase.

<sup>2)</sup> Niet beschikbaar voor sommige modellen.


Uit-modus (W)	Modus aan laten (W)
0,48	0,48

De gegevens in de bovenstaande grafiek zijn in overeenstemming met de EU verordening 1015/2010 die richtlijn 2009/125/EC implementeert.

## 7. OPTIES

### 7.1 Temperatuur

Stel deze optie in om de standaardtemperatuur te wijzigen.

Aanduiding  = koud water.

Het controlelampje van de ingestelde temperatuur gaat branden.

### 7.2 Centrifug.

Met deze optie kunt u de standaard centrifugeersnelheid wijzigen.

Het controlelampje van de ingestelde snelheid gaat branden.

#### Extra centrifugeeropties:

##### Niet centrifugeren

- Stel deze optie in om alle centrifugeerfasen uit te schakelen. Alleen de afvoerfase is beschikbaar.
- Het bijbehorende indicatielampje gaat branden.
- Stel deze optie in voor fijne was.
- De spoelfase verbruikt meer water voor sommige wasprogramma's.

##### Spoelstop

- Stel deze optie in om kreukvorming in stoffen te voorkomen.
- Het bijbehorende indicatielampje gaat branden.
- Als het programma afgerond is, zit er water in de trommel.
- De trommel draait regelmatig om kreukvorming van het wasgoed te voorkomen.
- De deur blijft vergrendeld. U moet het water afvoeren om de deur te kunnen openen.



Zie om het water weg te pompen 'Aan het einde van het programma'.

### 7.3 Voorwas

Met deze optie kunt u een voorwasfase toevoegen aan een wasprogramma.

Gebruik deze optie bij zwaar bevulde kleding.

Als u deze optie instelt neemt de programmaduur toe.

Het bijbehorende indicatielampje gaat branden.

### 7.4 Startuitstel

Met deze optie kunt u de start van een programma uitstellen van 30 minuten tot 20 uur.

Op het display verschijnt het bijbehorende symbool.

### 7.5 Extra Spoelen

Met deze optie kunt u spoelingen toevoegen aan een wasprogramma.

Gebruik deze optie voor personen die allergisch zijn voor wasmiddelen en in gebieden waar het water erg zacht is.

Het bijbehorende indicatielampje gaat branden.

### 7.6 Strijkvrij



Het apparaat wast en centrifugeert het wasgoed voorzichtig om te voorkomen dat het wasgoed kreukt.

Het apparaat vertraagt de centrifugeersnelheid, gebruikt meer water en past de programmaduur aan het type wasgoed aan.







Het bijbehorende indicatielampje gaat branden.

### 7.7 Tijdsinstelling +

Als u een wasprogramma instelt, toont het display de standaardduur.

Druk op  of  om de programmaduur te verlengen of in te korten.

Het symbool Time Manager is alleen beschikbaar bij de programma's in de tabel.

indica- tielamp- je					 1)	 1)
- 2)	■		■	■	■	■
--	■	■	■	■	■	■
---	■		■	■	■	■
----3)	■4)	■4)	■4)	■4)	■4)	■4)

1) Indien van toepassing.

2) Kort: om het wasgoed om te frissen.

3) Langste: De programmaduur verlengen, zal het energieverbruik laten toenemen. De geoptimaliseerde opwarmfase bespaart energie en de lagere duur heeft dezelfde wasresultaten (vooral voor normaal bevuild).

4) Standaardduur voor alle programma's.



## 8. INSTELLINGEN

### 8.1 Kinderslot

Met deze optie kunt u voorkomen dat kinderen met het bedieningspaneel spelen.

- Voor het **inschakelen/uitschakelen** van deze optie, drukt u tegelijkertijd op  en  tot het indicatielampje  **aan/uit gaat**.

U kunt deze optie inschakelen:

- Nadat u op  heeft gedrukt: worden de opties en de programmaknop vergrendeld.
- Voordat u op  heeft gedrukt: kan het apparaat niet starten.

### 8.2 Permanent extra spoelen



Met deze optie kunt bij elke programma automatisch een extra spoelbeurt instellen.

- Voor het **inschakelen/uitschakelen** van deze optie, drukt u tegelijkertijd op  en  tot het indicatielampje  **aan/uit gaat**.

### 8.3 Geluidssignalen

De geluidssignalen weerklinken wanneer:

- Het programma is voltooid.
- Er een storing in het apparaat optreedt.

Voor het **uitschakelen/inschakelen** van de geluidssignalen, drukt u tegelijkertijd op  en  gedurende 6 seconden.



Als u de geluidssignalen uitschakelt, werken ze wel als er een storing optreedt.

## 9. VOOR HET EERSTE GEBRUIK

- Doe een klein beetje wasmiddel in het doseervakje voor de wasfase.
- Stel het programma voor katoen in op de hoogste temperatuur zonder wasgoed en start het programma.

Dit verwijdert al het mogelijke vuil uit de trommel en de kuip.

## 10. DAGELIJKS GEBRUIK



### WAARSCHUWING!


Raadpleeg de hoofdstukken Veiligheid.

### 10.1 Wasgoed in de machine doen

1. Open de deur van het apparaat
2. Plaats het wasgoed één voor één in de trommel.
3. Schud de items voor u ze in de wasautomaat plaatst.

Zorg ervoor dat u niet te veel was in de trommel plaatst.

4. Doe de deur stevig dicht.

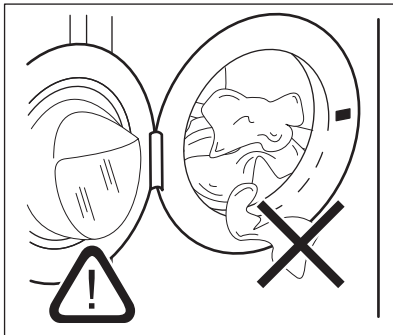


### LET OP!

Zorg ervoor dat er geen wasgoed tussen de deur blijft klemmen. Er kan waterlekage of beschadigd wasgoed ontstaan.

### 10.2 Wasmiddel en toevoegingen gebruiken

1. Meet het wasmiddel en wasverzachter af.
2. Doe het wasmiddel en de wasverzachter in de compartimenten.
3. Sluit de wasmiddeldoseerlade voorzichtig.

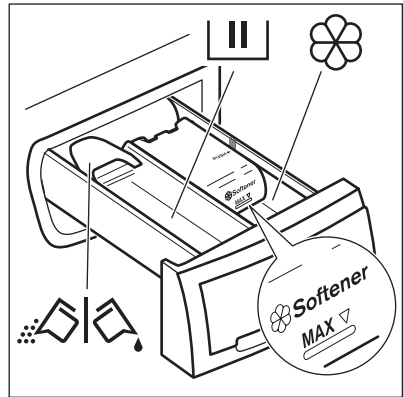

### 10.3 Wasmiddeldoseerbakjes



Wasmiddelvakje voor wasfase.

Als u een vloeibaar wasmiddel gebruikt, dient u dit direct voor het starten van het programma te plaatsen.



Vakje voor vloeibare toevoegingen (wasverzachter, stijfsel).



### LET OP!


Vul de bakjes nooit tot boven het niveau **MAX**.




Klep voor waspoeder of vloeibaar wasmiddel.

Wanneer u een programma (of optie) instelt met een voorwas, doe dan het wasmiddel voor de voorwasfase rechtstreeks in de trommel.


## 10.4 Vloeibaar wasmiddel of poeder

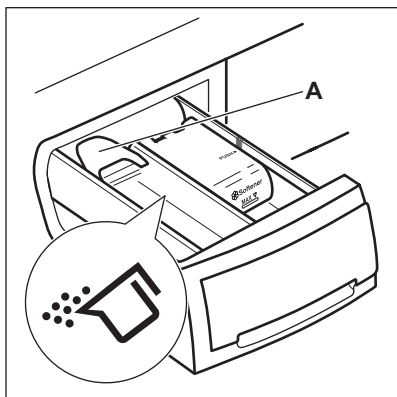

De standaardpositie van de klep is **A** (waspoeder).

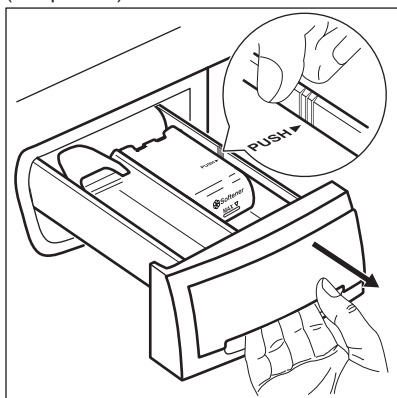


Om vloeibaar wasmiddel te gebruiken:  
**1.** Verwijder de lade. Duw de rand van de lade op de plaats van de pijl (PUSH) om de lade makkelijk te verwijderen.

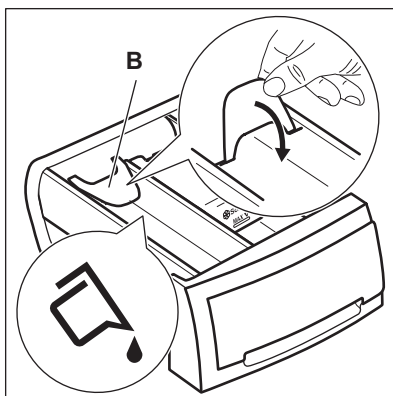

**2.** Zet de klep in stand **B**.  
**3.** Plaats de wasmiddeldoseerlade terug in de ruimte.


- i** Wanneer u vloeibaar wasmiddel gebruikt:
- Gebruik geen gelatineachtige of dikke vloeibare wasmiddelen.
  - Gebruik niet meer dan 120 ml.
  - Stel niet het programma met voorwas in.
  - Stel de startuitstelfunctie niet in.

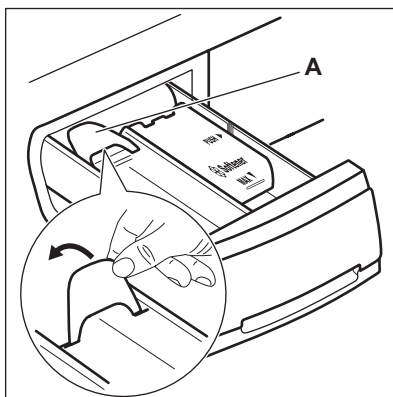



Wanneer de klep zich in stand **B** bevindt en u waspoeder wenst te gebruiken:

- 1.** Verwijder de lade.
- 2.** Zet de klep in stand **A**.
- 3.** Plaats de wasmiddeldoseerlade terug in de ruimte.




## 10.5 Een programma instellen


1. Draai de programmaschakelaar om het programma in te stellen:
  - Het indicatielampje  knippert.
  - Het display toont het niveau van de Time Manager, de programmaduur en de indicatielampjes van de programmafases.
2. Indien nodig, wijzig de temperatuur en de centrifugeersnelheid of voeg extra opties toe. Als u een optie activeert, gaat het indicatielampje van de ingestelde optie branden.

 Als u iets niet goed instelt, toont het display de melding .

## 10.6 Een programma starten zonder een uitgestelde start



Druk op .

- Het indicatielampje  stopt met knipperen en blijft branden.
- Het indicatielampje  begint te knipperen.
- Het programma start, de deur is vergrendeld en het display toont de weergave .
- De afvoerpomp kan even werken als het apparaat gevuld wordt met water.



 Na ongeveer 15 minuten na de start van het programma:





- Het apparaat past automatisch de programmaduur aan aan de wasgoedbelading.
- Op de display verschijnt de nieuwe waarde.

## 10.7 Een programma starten met een uitgestelde start

1. Druk nogmaals op  tot op het display het gewenste startuitletstel verschijnt.  
Het bijbehorende indicatielampje gaat branden op het display.
2. Druk op .


- De machine begint de tijd af te tellen.
- Nadat het aftelproces voltooid is, wordt het wasprogramma automatisch gestart.

 U kunt de instelling van het startuitletstel annuleren of wijzigen voordat u op  drukt. De uitgestelde start annuleren:


- Druk op  om het apparaat op pauze te zetten.
- Druk op  tot op het  verschijnt.
- Druk weer op  om het programma direct te starten.


## 10.8 Een programma onderbreken en de opties wijzigen

U kunt slechts enkele functies wijzigen voordat ze gaan werken.


1. Druk op .
  2. Het indicatielampje knippert.
  3. Wijzig de opties.
  3. Druk weer op .
- Het wasprogramma gaat verder.




## 10.9 Een actief programma annuleren

1. Druk de programmaknop naar  om het programma te annuleren en om het apparaat uit te schakelen.
2. Druk opnieuw op de programmatoets om het apparaat in te schakelen. U kunt nu een nieuw wasprogramma kiezen.

 Het apparaat voert het water af voordat u een nieuw programma start. Zorg er in dit geval voor dat het wasmiddel nog in het doseerbakje zit, zo niet vul het dan bij.


## 10.10 De deur van het apparaat openen wanneer het startuitletstel in werking is

Als een startuitletstel in werking is, is de deur van het apparaat vergrendeld en is het indicatielampje  aan.

1. Druk op  om het apparaat te pauzeren.
2. Wacht tot het indicatielampje van de deurvergrendeling  dooft.
3. U kunt de deur openen.
4. Sluit de deur en druk weer op de toets .

De uitgestelde start is weer geactiveerd.


## 10.11 De deur openen als het programma in werking is

Als een programma in werking is, is de deur van het apparaat vergrendeld en is het indicatielampje  aan.




### LET OP!

Als de temperatuur en het waterniveau in de trommel te hoog zijn, kunt u de deur niet openen.



1. Draai de programmaknop op  om het apparaat uit te schakelen.
2. Wacht een paar minuten met het openen van de deur.
3. Sluit de deur van het apparaat.
4. Stel het programma opnieuw in.

## 10.12 Aan het einde van het programma





- Het apparaat stopt automatisch.
- Als het geluidssignaal actief is, weerklinkt het signaal.
- In het display gaat het symbool  aan.
- Het lampje van  gaat uit.
- Het deurvergrendelingssymbool  gaat uit.
- U kunt de deur openen.
- Haal het wasgoed uit het apparaat. Zorg ervoor dat de trommel leeg is.
- Draai de waterkraan dicht.

- Draai de programmaknop op  om het apparaat uit te schakelen.
- Laat de deur iets open staan om de vorming van schimmel en onaangename luchtjes te voorkomen.

### Het wasprogramma is voltooid, maar er staat water in de trommel:

- De trommel draait regelmatig om kreukvorming van het wasgoed te voorkomen.
- Het indicatielampje van de deur  brandt. Het indicatielampje  knippert. De deur blijft vergrendeld.
- U moet het water afvoeren om de deur te kunnen openen.

### Om het water weg te pompen:

1. De centrifugeersnelheid zo nodig verlagen. Als u  instelt, pompt het apparaat alleen.
2. Druk op . Het apparaat voert het water af en centrifugeert.
3. Als het programma is voltooid, gaat het deurvergrendelingssymbool  uit en kunt u de deur openen.
4. Draai de programmaknop op  om het apparaat uit te schakelen.



Na ongeveer 18 uur begint het apparaat automatisch met het afvoeren van water en centrifugeren (behalve bij het wolprogramma).

## 10.13 Stand-by

Enkele minuten na het einde van het wasprogramma wordt de energiezuinige modus geactiveerd, wanneer u het apparaat niet uitschakelt.

Hierdoor wordt het energieverbruik beperkt wanneer het apparaat in de stand-by-stand staat.

- Alle indicatielampjes en de display gaan uit.
- Het indicatielampje van  knippert langzaam
- Druk op een van de opties om de energiezuinige modus te deactiveren.





Als u een programma of optie instelt die eindigt met water in de trommel, wordt de energiebesparingsfunctie **niet geactiveerd** om u eraan te herinneren het water weg te pompen.

## 11. AANWIJZINGEN EN TIPS

### 11.1 Voor u het wasgoed in de trommel doet

- Verdeel het wasgoed in: wit, bont, synthetisch, fijne was en wol.
- Volg de wasinstructies die u op de waslabels van het wasgoed vindt.
- Was witte en bonte artikelen niet samen.
- Sommige bonte weefsels kunnen uitlopen als zij de eerste keer worden gewassen. We raden daarom aan om dit soort kleding de eerste keer dan ook apart te wassen.
- Knoop kussenslopen dicht, sluit ritsen, haakjes en drukknopen. Rol riemen op.
- Maak alle zakken leeg en vouw alle artikelen open.
- Draai meerlagige stoffen, wollen en kleding met geleverde opdrukken binnenstebuiten.
- Verwijder hardnekkige vlekken.
- Was delen met zware vervuiling met een speciaal wasmiddel.
- Wees voorzichtig met gordijnen. Verwijder de haken of stop de gordijnen in een zak of kussensloop.
- Was geen wasgoed in het apparaat zonder zomen of met scheuren. Gebruik een waszakje om kleine items te wassen (Bijv. beugelbh's, riemen, panty's, etc.).
- Een zeer kleine lading kan problemen veroorzaken bij de centrifugefase. Als dit gebeurt, kunt u de artikelen handmatig verdelen in de trommel en de centrifugefase opnieuw starten.

### 11.2 Hardnekkige vlekken

Voor sommige vlekken is water en wasmiddel niet voldoende.

We raden u aan om deze vlekken te verwijderen voordat u deze artikelen in de machine stopt.

Er zijn speciale vlekverwijderaars verkrijgbaar. Gebruik een speciale vlekverwijderaar die geschikt is voor het type vlek en stof.

### 11.3 Wasmiddelen en nabehandelingsmiddelen

- Gebruik alleen wasmiddelen en nabehandelingsproducten die bedoeld zijn voor gebruik in een wasautomaat:
  - waspoeder voor alle soorten weefsels,
  - waspoeder voor delicate stoffen (40 °C max) en wol,
  - vloeibare wasmiddelen, bij voorkeur voor wasprogramma's op lage temperatuur (60 °C max.) voor alle soorten weefsels, of speciaal voor alleen wol.
- Vermeng geen verschillende soorten wasmiddel met elkaar.
- Gebruik niet meer dan de benodigde hoeveelheid wasmiddel om het milieu te beschermen.
- Volg altijd de instructies die u vindt op de verpakking van deze producten.
- Gebruik de juiste producten voor het type en de kleur stof, de programmatemperatuur en de mate van vervuiling.
- Als uw machine geen wasmiddeldoseerbakje heeft met klepje, voeg dan het vloeibare wasmiddel toe met een doseerbol (meegeleverd bij het wasmiddel).

## 11.4 Milieutips

- Stel een programma in zonder de voorwasfase om wasgoed dat normaal vervuild is te wassen.
- Start een wasprogramma altijd met de maximum hoeveelheid wasgoed.
- Gebruik indien nodig een vlekkenverwijderaar als u een programma met een lage temperatuur instelt.
- Controleer de waterhardheid van uw plaatselijke systeem om de juiste hoeveelheid wasmiddel te gebruiken

## 11.5 Waterhardheid

Als de waterhardheid in uw gebied hoog of gemiddeld is, raden we u het gebruik

van waterverzachter voor wasautomaten aan. In gebieden waar de waterhardheid zacht is, is het gebruik van een waterverzachter niet nodig.

Neem contact op met het plaatselijke waterleidingbedrijf voor de waterhardheid in uw gebied.

Gebruik de juiste hoeveelheid van de waterverzachter. Volg altijd de instructies die u vindt op de verpakking van het product.

# 12. ONDERHOUD EN REINIGING



### WAARSCHUWING!

Raadpleeg de hoofdstukken Veiligheid.

## 12.1 Buitenkant reinigen

Het apparaat alleen schoonmaken met zeep en warm water. Maak alle oppervlakken volledig droog.



### LET OP!

Gebruik geen brandspiritus, oplosmiddelen of chemische producten.

## 12.2 Ontkalken

Als de waterhardheid in uw gebied hoog of gemiddeld is, raden we u het gebruik van waterontharder voor wasautomaten aan.

Controleer de trommel regelmatig om kalk en roestdeeltjes te voorkomen.

Gebruik alleen speciale producten voor wasmachines om roestdeeltjes te verwijderen. Doe dit apart van het wassen van wasgoed.




Volg altijd de instructies die u vindt op de verpakking van het product.

## 12.3 Onderhoudswasbeurt

Bij programma's met lage temperaturen is het mogelijk dat er wat wasmiddel achterblijft in de trommel. Voer regelmatig een onderhoudswas uit. Om dit te doen:

- Haal al het wasgoed uit de trommel.
- Stel het katoenprogramma in met de hoogste temperatuur met een kleine hoeveelheid wasmiddel.


## 12.4 Deurrubber

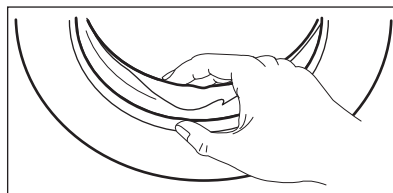


Controleer het deurrubber regelmatig en verwijder voorwerpen uit de binnenkant.

## 12.5 Het afwasmiddeldoseerbakje reinigen


1.

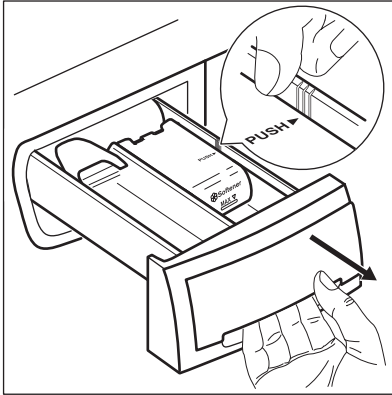


2.

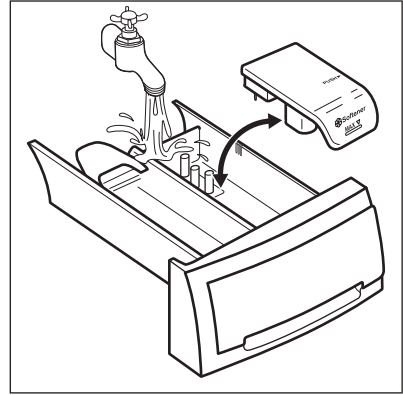

3.

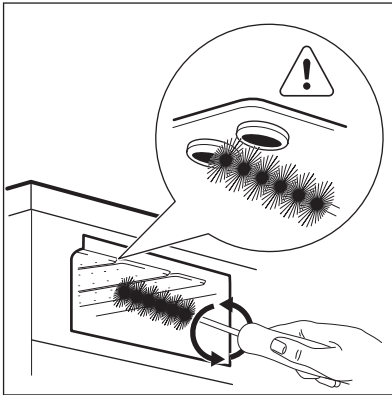

4.

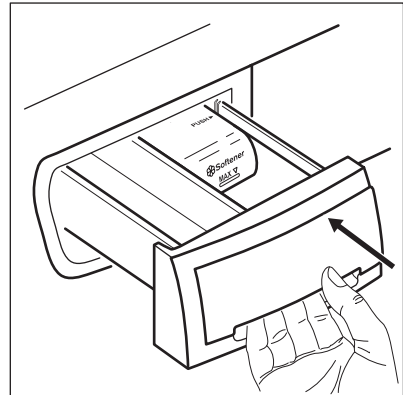


## 12.6 Het afvoerfilter schoonmaken




### **WAARSCHUWING!**

Reinig het afvoerfilter niet als het water in de machine heet is.


1.

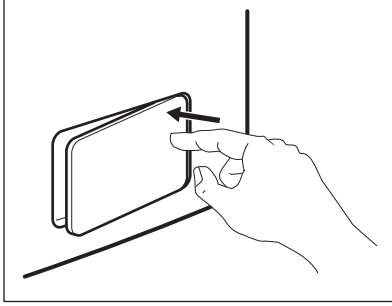


2.

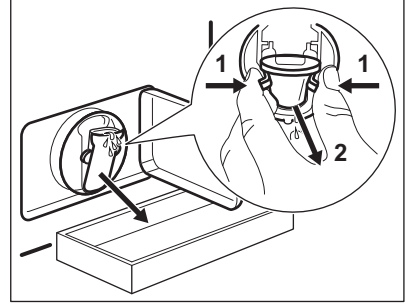


3.

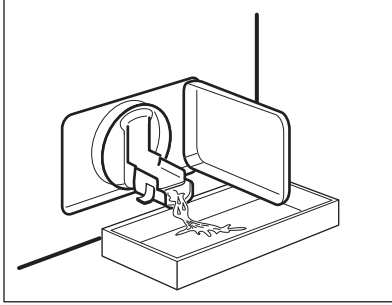


4.

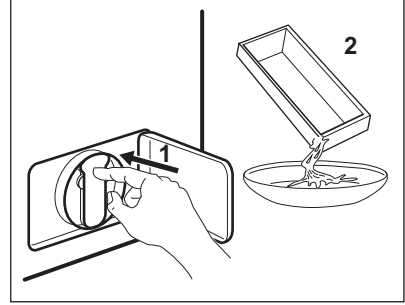


5.

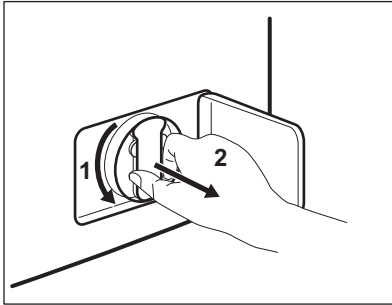


6.

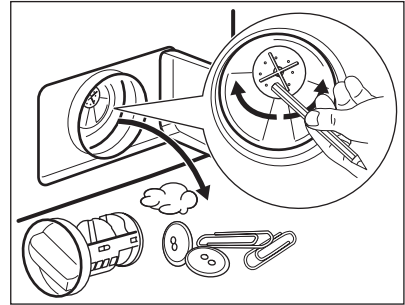


7.

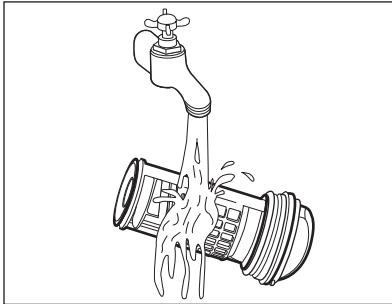

8.

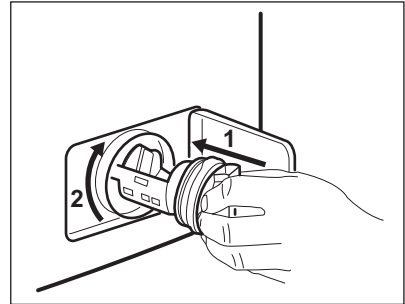


9.

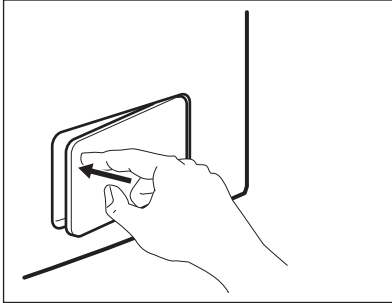


## 12.7 Het filter van de toevoerslang en het klepfilter reinigen


1.

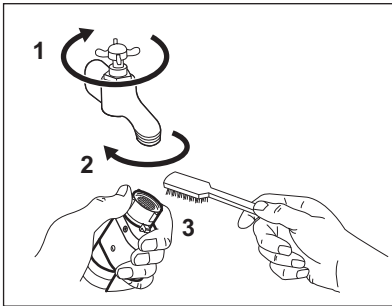


2.

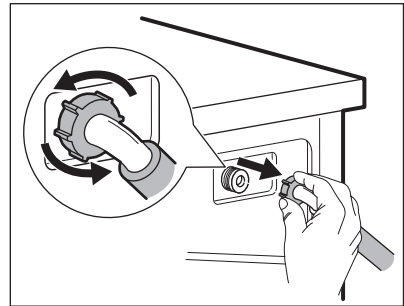

3.

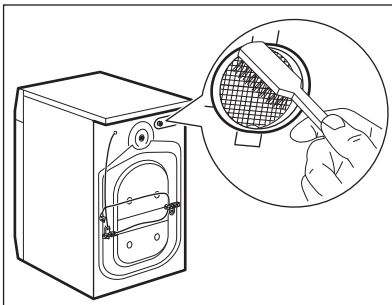

4.

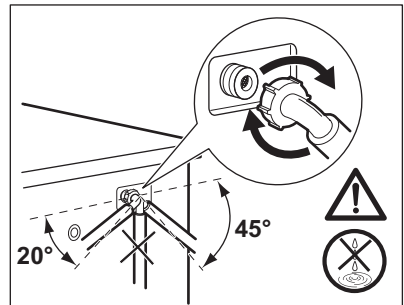

## 12.8 Noodafvoer

Het apparaat kan geen water afvoeren door een storing.

Als dit optreedt, voert u stappen (1) tot (9) uit van 'Het afvoerfilter reinigen'.  
Maak de pomp zo nodig schoon.

Als u het water afvoert met de noodafvoerprocedure, dient u het afvoersysteem opnieuw te activeren:

1. Als u het water afvoert met de noodafvoerprocedure, dient u het afvoersysteem opnieuw te activeren:  
Giet 2 liter water in het vakje voor het

- hoofdwasmiddel van de wasmiddeldoseerbakje.
2. Start het programma om water af te voeren.

## 12.9 Voorzorgsmaatregelen bij vorst

Als het apparaat is geïnstalleerd in een gebied waar de temperatuur lager is dan 0° C, dan dient u het resterende water uit de afvoerslang en de afvoerpomp te verwijderen.

1. Trek de stekker uit het stopcontact.
2. Draai de waterkraan dicht.
3. Plaats de twee uiteinden van de toevoerslang in een bak en laat het water uit de slang stromen.

## 13. PROBLEEMOPLOSSING



### WAARSCHUWING!

Raadpleeg de hoofdstukken Veiligheid.

### 13.1 Introductie

Het apparaat start niet of stopt niet tijdens de werking.

Probeer eerst het probleem zelf op te lossen (zie tabel). Neem indien dit niet lukt contact op met de erkende servicedienst.

**Bij sommige problemen werken de geluidssignalen en toont de display een alarmcode:**

### 13.2 Mogelijke storingen

Probleem	Mogelijke oplossing
Het programma start niet.	Zorg dat de stekker in het stopcontact zit.
	Zorg dat de deur van het apparaat is gesloten.
	Zorg dat er geen zekering in de zekeringenkast is doorgebrand.
	Zorg ervoor dat de toets Start/Pause is ingedrukt.
	Als de starttijdkeuze is ingesteld, annuleert u deze functie of wacht u tot de afloop van de uitgestelde start.

4. Leeg de afvoerpomp. Raadpleeg de noodafvoerprocedure.
5. Als de afvoerpomp leeg is, installeert u de toevoerslang opnieuw.



### WAARSCHUWING!

Zorg ervoor dat de temperatuur hoger is dan 0 °C voordat u het apparaat opnieuw gebruikt. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade die door lage temperaturen is veroorzaakt.

- **E10** - Het apparaat wordt niet goed gevuld met water.
- **E20** - Het apparaat pompt geen water weg.
- **E40** - De deur is open of niet goed gesloten. Controleer de deur!
- **E40** - De stroomtoevoer is onstabiel. Wacht tot de stroomtoevoer stabiel is.



### WAARSCHUWING!

Schakel het apparaat uit voordat u controles uitvoert.

<b>Probleem</b>	<b>Mogelijke oplossing</b>
	Schakel het kinderslot uit.
Het apparaat wordt niet goed gevuld met water.	Controleer of de waterkraan is geopend.  Zorg dat de waterdruk niet te laag is. Neem hiervoor zo nodig contact op met uw lokale waterleidingbedrijf.
	Controleer of de waterkraan niet verstopt is.
	Zorg ervoor dat de filter van de toevoerslang en de filter van de klep niet verstopt zijn. Zie het hoofdstuk "Onderhoud en reiniging".
	Controleer of er geen knikken of bochten in de watertoevoerslang aanwezig zijn.
	Zorg ervoor dat de positie van de watertoevoerslang correct is.
Het apparaat vult zich niet met water en pompt dit direct weg.	Zorg dat de afvoerslang zich op de juiste hoogte bevindt. De slang kan te laag hangen.
Het apparaat pompt geen water weg.	Controleer of de gootsteenafvoer niet verstopt is.  Controleer of er geen knikken of bochten in de waterafvoerslang aanwezig zijn.
	Controleer of het afvoerfilter niet verstopt is. Reinig indien nodig het filter. Zie het hoofdstuk "Onderhoud en reiniging".
	Zorg ervoor dat de aansluiting van de waterafvoerslang correct is.
	Stel het afvoerprogramma in als u een programma zonder afvoerfase instelt.
	Stel het afvoerprogramma in als u een optie heeft gekozen waarbij water in de kuip blijft.
De centrifugeerfase werkt niet of de wascyclus duurt langer dan normaal.	Stel het centrifugeprogramma in.  Controleer of het afvoerfilter niet verstopt is. Reinig indien nodig het filter. Zie het hoofdstuk "Onderhoud en reiniging".
	Verdeel het wasgoed handmatig in de trommel en start de centrifugefase opnieuw. Dit probleem wordt mogelijk veroorzaakt door problemen met de balans.
Er ligt water op de vloer.	Zorg ervoor dat de aansluitingen van de waterslangen goed vast zitten en dat er geen lekken zijn.

Probleem	Mogelijke oplossing
	Controleer of de waterafvoerslang niet is beschadigd.
	Zorg ervoor dat u het juiste wasmiddel en de juiste hoeveelheid gebruikt.
U kunt de deur van het apparaat niet openen.	Zorg ervoor dat het wasprogramma voltooid is.
	Stel het afvoer- of centrifugeerprogramma in als er zich water in de trommel bevindt.
Het apparaat maakt een abnormaal geluid.	Zorg dat het apparaat waterpas staat. Raadpleeg "Montage".
	Zorg ervoor dat de verpakking en/of de transportbouten verwijderd zijn. Raadpleeg "Montage".
	Voeg meer wasgoed aan de trommel toe. De lading is te klein.
De cyclus is korter dan de weergegeven tijd.	Het apparaat berekent een nieuwe tijd aan de hand van de wasgoedlading. Zie het hoofdstuk 'Verbruikswaarden'.
De cyclus is langer dan de weergegeven tijd.	Een wasgoedlading die niet in balans is verlengt de duur. Dit is normaal gedrag van het apparaat.
Het wasresultaat is niet bevredigend.	Gebruik meer wasmiddel of gebruik een ander middel.
	Gebruik voor het verwijderen van hardnekkige vlekken speciale producten voordat u het wasgoed wast.
	Zorg dat u de juiste temperatuur instelt.
	Verminder de hoeveelheid wasgoed.
U kunt geen optie instellen.	Zorg dat u alleen op de gewenste knop(pen) drukt.

Schakel het apparaat na de controle in. Het programma gaat verder vanaf het punt waar het werd onderbroken.

Als het probleem opnieuw optreedt, neemt u contact op met de Servicedienst.

Als de display andere alarmcodes aangeeft. Het apparaat uit en weer aanzetten. Als het probleem opnieuw optreedt, neemt u contact op met de Servicedienst.

## 14. TECHNISCHE GEGEVENS


Afmetingen	Breedte / hoogte / diepte / totale diepte	600 mm/ 850 mm/ 559 mm/ 578 mm
Aansluiting op het elektriciteitsnet	Spanning Totale stroom Zekering Frequentie	230 V 2200 W 10 A 50 Hz



Het beschermddeksel biedt bescherming tegen vaste stoffen en vochtigheid, behalve op plaatsen waar de laagspanningsapparatuur geen bescherming tegen vocht biedt		IPX4
Watertoevoerdruk	Minimum	0,5 bar (0,05 MPa)
	Maximum	8 bar (0,8 MPa)
Watertoevoer <sup>1)</sup>		Koud water
Maximale belading	Katoen	7 kg
Energiebesparingsklasse		A+++
Centrifugeersnelheid	Maximum	1400 tpm

<sup>1)</sup> Sluit de watertoevoerslang aan op een kraan met 3/4" schroefdraad.

## 15. MILIEUBESCHERMING

Recycle de materialen met het symbool . Gooi de verpakking in een geschikte verzamelcontainer om het te recyclen. Help om het milieu en de volksgezondheid te beschermen en recycle het afval van elektrische en elektronische apparaten. Gooi apparaten

gemarkeerd met het symbool  niet weg met het huishoudelijk afval. Breng het product naar het milieustation bij u in de buurt of neem contact op met de gemeente.





[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)



192964380-A-082015

