


Stoves Richmond 550 DFT

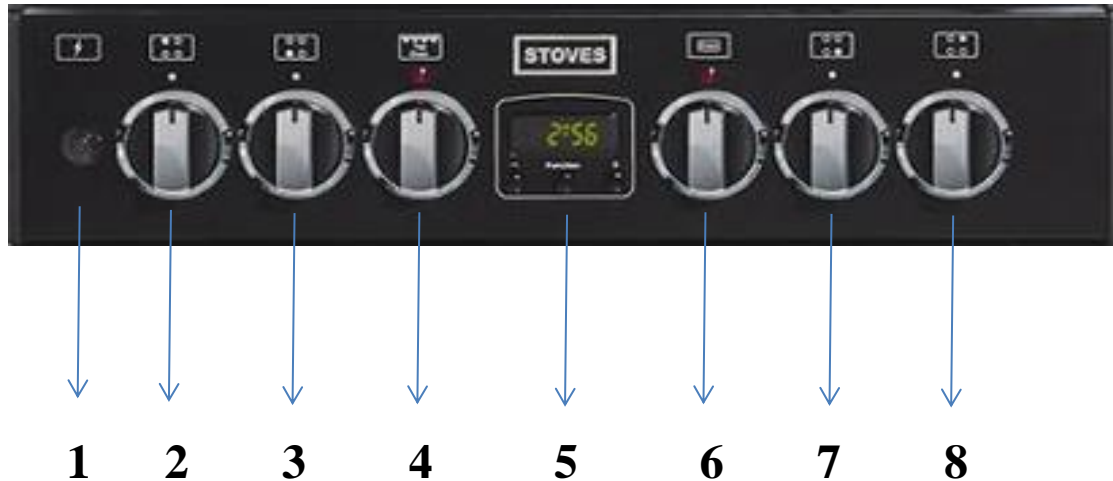

- 1** = Bediening vonkontsteking
- 2** = Bediening kookzone linksachter
- 3** = Bediening kookzone linksvoor
- 4** = Bediening oven boven
- 5** = Digitale programmeerbare klok
- 6** = Bediening oven onder
- 7** = Bediening kookzone rechtsvoor
- 8** = Bediening kookzone rechtsachter

Ontsteken van de branders:

Voor het ontsteken van de branders draait u de bedieningsknop van de betreffende brander op de laagste stand en drukt u knop nummer 1 gedurende 3 tot 5 seconden in.

Bediening oven boven:

Met knop nummer 4 selecteert u één van de drie grillstanden. Draait u knop 4 op een temperatuur tussen 60 en 260 graden, dan wordt de boven- en onderwarmte geactiveerd.

Bediening oven onder:

Met knop nummer 6 schakelt u de heteluchtoven in. U kunt een temperatuur selecteren tussen de 60 en 240 graden. Het 1^e symbool wat u tegenkomt op knop nummer 6 is de ontdooi-stand.

Digitale programmeerbare klok:

Deze klok is gekoppeld aan de oven onder, wat betekent dat zolang het display knippert de oven onder niet geactiveerd kan worden. U dient de klok daarom altijd in te stellen.

Wij verwijzen u naar de handleiding voor het gebruik en instellen van de klok.