


Beknopte gebruiksaanwijzing Stoves Sterling 600 DFT

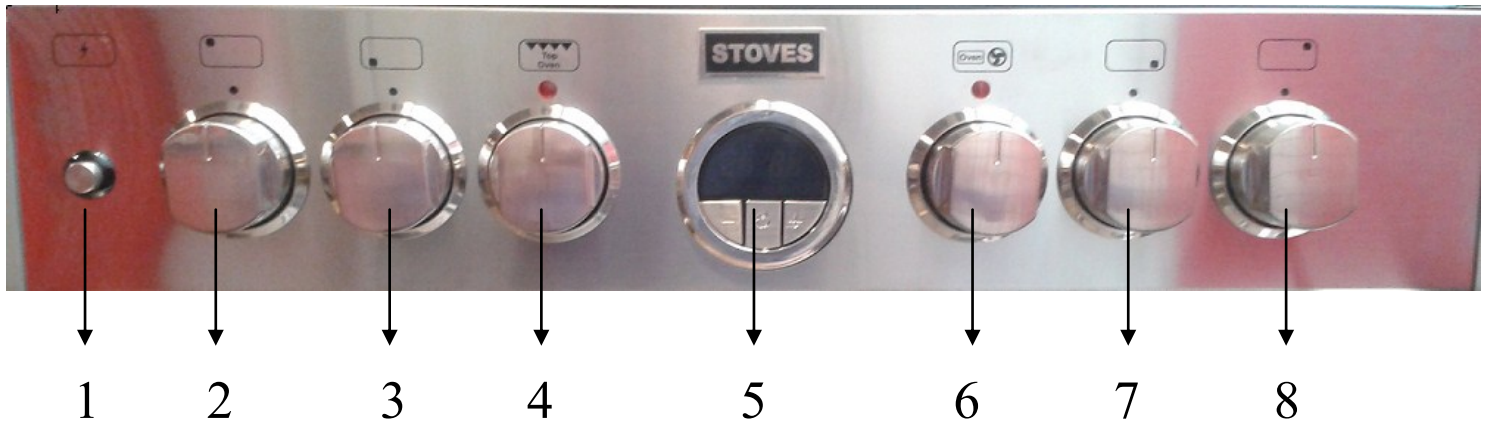

- 1 = Bediening vonkontsteking
- 2 = Bediening kookzone linksachter
- 3 = Bediening kookzone linksvoor
- 4 = Bediening oven boven
- 5 = Digitale programmeerbare klok
- 6 = Temperatuurregelaar oven onder
- 7 = Bediening kookzone rechtsvoor
- 8 = Bediening kookzone rechtsachter

Ontsteken van de branders:

Voor het ontsteken van de branders draait u de bedieningsknop van de betreffende brander op de laagste stand en drukt u deze gedurende 3 tot 5 seconden in.

Bediening oven boven:

Met knop nr.4 selecteert u 1 van de 3 grillstanden. Draait u knop 4 op een temperatuur tussen de 60 en 260 graden, dan wordt de boven- en onderwarmte geactiveerd.

Bediening oven onder:

Met knop nr.6 schakelt u de heteluchtoven aan. U kunt een temperatuur selecteren tussen de 60 en 240 graden. Het 1e symbool wat u tegenkomt op knop nr.6 is de ontdooi-stand.

Digitale programmeerbare klok:

Deze klok is gekoppeld aan de oven onder, wat betekent dat zolang het display knippert de oven onder niet geactiveerd kan worden. U dient de klok daarom altijd in te stellen. Zie de handleiding voor het gebruik en instellen van de klok.