

Gebruiksaanwijzing

Koel-vriescombinatie

NL



180211 **7084698 - 00**

CN(es) ... 3

LIEBHERR

Het apparaat in vogelvlucht

Inhoudsopgave

1	Het apparaat in vogelvlucht.....	2
1.1	Overzicht apparaat en uitrusting.....	2
1.2	Toepassingen van het apparaat.....	2
1.3	Conformiteit.....	3
1.4	Opstelafmetingen.....	3
1.5	Energie sparen.....	3
2	Algemene veiligheidsvoorschriften.....	3
3	Bedienings- en controle-elementen.....	4
3.1	Bedienings- en controle-elementen.....	4
3.2	Temperatuurdisplay.....	4
4	In gebruik nemen.....	4
4.1	Apparaat transporteren.....	4
4.2	Apparaat opstellen.....	4
4.3	Draairichting deur veranderen.....	5
4.4	Inbouw in het keukenblok.....	7
4.5	Afvalverwerking van de verpakking.....	7
4.6	Apparaat aansluiten.....	7
4.7	Apparaat inschakelen.....	7
5	Bediening.....	7
5.1	Deuralarm.....	7
5.2	Temperaturalarm.....	8
5.3	Koelgedeelte	8
5.4	Vriesgedeelte.....	9
6	Onderhoud.....	11
6.1	Ontdooien met NoFrost.....	11
6.2	Apparaat reinigen.....	11
6.3	De IceMaker reinigen.....	12
6.4	Binnenverlichting met gloeilamp vervangen.....	12
6.5	Technische Dienst.....	13
7	Storingen.....	13
8	Afzetten.....	14
8.1	Apparaat uitschakelen.....	14
8.2	Buiten werking stellen.....	14
9	Apparaat afdanken.....	14

De fabrikant werkt voortdurend aan de verdere ontwikkeling van alle typen en modellen. Daarom vragen wij om uw begrip voor het feit dat wij wijzigingen in vorm, uitvoering en techniek moeten voorbehouden.

Om alle voordelen van uw nieuwe apparaat te leren kennen, de instructies in deze handleiding aandachtig doorlezen a.u.b.

De handleiding geldt voor meerdere modellen, afwijkingen zijn mogelijk. Paragrafen die alleen voor bepaalde apparaten van toepassing zijn, zijn gekenmerkt met een sterretje (*).

Gebruiksaanwijzingen zijn gekenmerkt met een ►, gebruikresultaten met een ▷.

1 Het apparaat in vogelvlucht

1.1 Overzicht apparaat en uitrusting

Aanwijzing

- Levensmiddelen zoals in de afbeelding getoond sorteren. Zo werkt het apparaat energiebesparend.
- Plateaus, schuifladen of manden zijn in de geleverde toestand voor een optimale energie-efficiëntie ingedeeld.

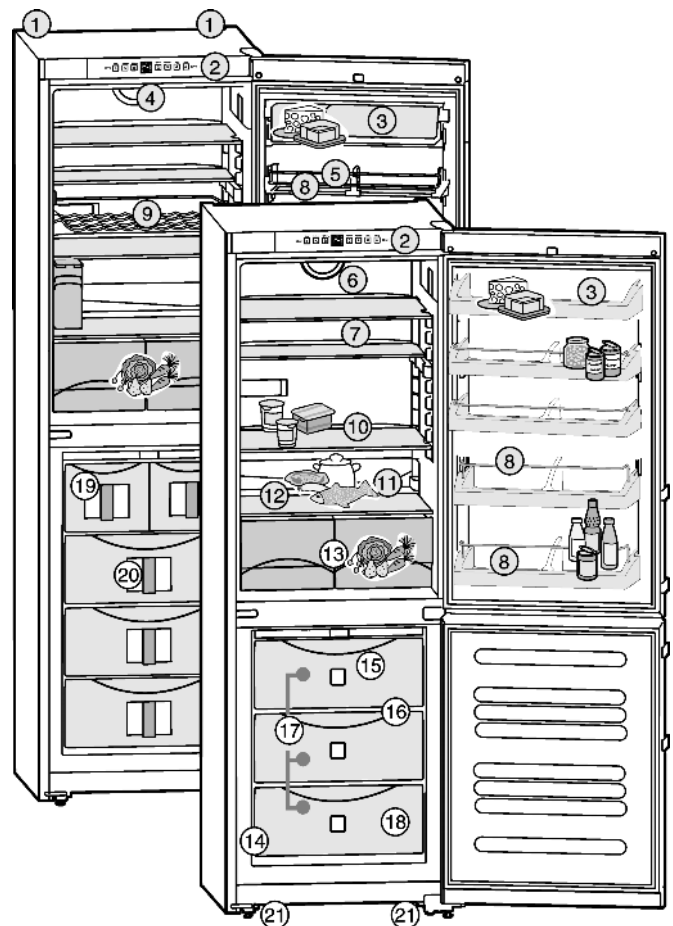


Fig. 1

- | | |
|-----------------------------------|--|
| (1) Transportgreep achter | (12) Koudste zone |
| (2) Bedienings- en controlepaneel | (13) Groentelade |
| (3) Boter- en kaasvak | (14) Typeplaatje |
| (4) Ventilator* | (15) Koudeaccu's* |
| (5) Deurvakken | (16) Variospace |
| (6) Binnenverlichting | (17) Diepvrieslade |
| (7) Plateaus, deelbaar | (18) Ijsblokjeshouder |
| (8) Flessenhouder | (19) IceMaker* |
| (9) Flessenplank* | (20) Info-systeem* |
| (10) Plateaus, verplaatsbaar | (21) Stelpootjes, transportgrepen voor, transportwielletjes achter |
| (11) Afvoeropening | |

1.2 Toepassingen van het apparaat

Het apparaat is alleen geschikt voor het koelen van levensmiddelen in huishoudelijke of soortgelijke omgeving. Hiertoe behoort bijvoorbeeld het gebruik

- in personeelskeukens, bed and breakfasts,
- door gasten in landhuizen, hotels, motels, en andere onderkomens,
- voor catering en soortgelijke diensten in de groothandel

Gebruik het apparaat alleen voor huishoudelijke toepassingen. Alle andere toepassingen zijn niet toegestaan. Het apparaat is niet geschikt voor het bewaren en koelen van medicijnen, bloedplasma, laboratoriumpreparaten en dergelijke stoffen en producten als genoemd in de richtlijn inzake medische hulpmiddelen 2007/47/EG. Misbruik van het apparaat kan leiden tot schade aan bewaarde producten of tot bederf ervan. Daarnaast is het apparaat niet geschikt voor gebruik op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen.

Het apparaat is volgens de klimaatklasse gebouwd voor gebruik bij bepaalde omgevingstemperaturen. De klimaatklasse van uw apparaat vindt u op het typeplaatje.

Aanwijzing

- ▶ Respecteer de opgegeven omgevingstemperaturen, zoniet vermindert de koelprestatie.

Klimaat-klasse	voor omgevingstemperaturen van
SN	10 °C tot 32 °C
N	16 °C tot 32 °C
ST	16 °C tot 38 °C
T	16 °C tot 43 °C

1.3 Conformiteit

Het koelmiddelcircuit werd op lekkages gecontroleerd. Het apparaat voldoet aan alle van toepassing zijnde veiligheidsbepalingen en de EG-richtlijnen 2006/95/EEG en 2004/108/EEG.

1.4 Opstelafmetingen

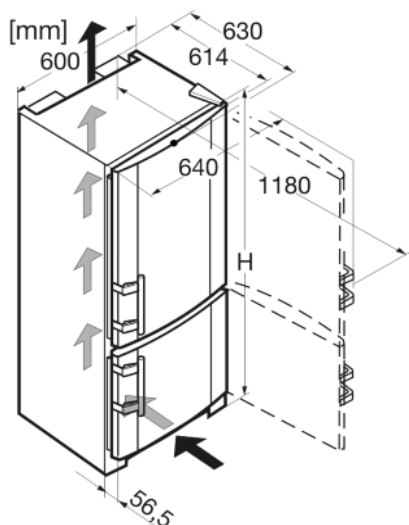


Fig. 2


Model	Apparaathoogte H (mm)
CN(es) 35.., CNP(esf) 35..	1817
CN 39.., CNP(esf) 39..	2011
CN(es/esf) 40.., CNP(esf) 40..	2011

1.5 Energie sparen

- Zorg altijd voor een goede luchttoevoer en -afvoer. Ventilatieopeningen resp. -roosters niet afdekken.
- Ventilatorluchtspleten altijd vrij houden.
- Stel het apparaat niet op in direct zonlicht en ook niet naast een fornuis, verwarming of dergelijke.
- Het energieverbruik is afhankelijk van opstellingsomstandigheden b.v. de omgevingstemperatuur (zie 1.2) .
- Open het apparaat zo kort mogelijk.
- Hoe lager de temperatuur wordt ingesteld, des te hoger is het energieverbruik.
- Zet de levensmiddelen soort bij soort. (zie Het apparaat in vogelvlucht).
- Alle levensmiddelen goed verpakt en afgedekt opslaan. Rijpvorming wordt vermeden.
- Levensmiddelen slechts zolang als nodig buiten het apparaat laten staan, zodat ze niet te warm worden.
- Warme gerechten inleggen: eerst laten afkoelen tot kamertemperatuur.
- Diepvriesproducten in de koelruimte laten ontdooien.
- Bij langere vakanties koelgedeelte legen en uitschakelen.

Stof doet het energieverbruik toenemen:

- de koelmachine met warmtewisselaar - metalen rooster aan de achterkant van het apparaat - eens per jaar afstoffen.

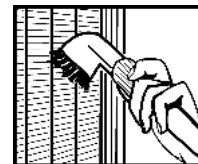

2 Algemene veiligheidsvoorschriften

Gevaren voor de gebruiker:

- Dit apparaat is niet bestemd voor personen (ook kinderen) met fysieke, sensorische of mentale beperkingen of personen, die niet over voldoende ervaring en kennis beschikken. Tenzij zij door een persoon, die voor hun veiligheid verantwoordelijk is, in het gebruik van het apparaat worden onderwezen en die aanvankelijk toezicht uitoefent. Erop toezien, dat kinderen niet met het apparaat spelen.
- In geval van storing stekker uit het stopcontact trekken (daarbij niet aan het netsnoer trekken) of zekering uitschakelen.
- Reparaties, aanpassingen aan het apparaat en het vervangen van het netsnoer alleen laten uitvoeren door de Technische Dienst of ander daarvoor opgeleid vakpersoneel.
- Als u het stroomsnoer van het apparaat uittrekt, altijd bij de stekker nemen. Niet aan het snoer trekken.
- Apparaat alleen conform de beschrijving in de handleiding monteren en aansluiten.
- Bewaar deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig en geef hem eventueel aan de volgende eigenaar door.
- Alle reparaties resp. aanpassingen aan de IceMaker alleen laten uitvoeren door de Technische Dienst of ander daarvoor opgeleid vakpersoneel.*
- De lampen voor speciale doeleinden (gloeilampen, led, TL-lampen) in het apparaat zijn bedoeld om de binnenruimte te verlichten en niet geschikt als kamerverlichting.

Brandgevaar:

- Het gebruikte koelmiddel R 600a is milieuvriendelijk, maar brandbaar. Ontsnappend koelmiddel kan vlam vatten.
 - De buisleidingen van het koelmiddelcircuit niet beschadigen.
 - Binnenin het apparaat geen open vuur of ontstekingsbronnen gebruiken.
 - Binnenin het apparaat geen elektrische apparaten gebruiken (b.v. stoomreinigers, verwarmingsapparatuur, ijsmachines enz.).
 - Wanneer koelmiddel ontsnapt: open vuur of ontstekingsbronnen in de nabijheid van het lekpunt verwijderen. Stekker uit het stopcontact trekken. Ruimte goed ventileren. Contact opnemen met de Technische Dienst.
- Geen explosieve stoffen of spuitbussen met brandbare drijfgassen, zoals b.v. butaan, propaan, pentaan enz. in het apparaat bewaren. Zulke spuitbussen zijn herkenbaar aan de op de verpakking vermelde inhoudsstoffen of een vlammen symbool. Eventueel uittredende gassen kunnen door elektrische componenten vlam vatten.
- Houd brandende kaarsen, lampen en andere voorwerpen met open vlammen uit de buurt van het apparaat, zodat ze geen brand veroorzaken.
- Sterke alcohol alleen goed gesloten en overeind staand opslaan. Eventueel uittredende alcohol kan door elektrische componenten vlam vatten.

Gevaar voor vallen en omkiepen:

- Plint, laden, deuren enz. niet als voetensteun of om te leunen misbruiken. Dit geldt in het bijzonder voor kinderen.

Gevaar voor voedselvergiftiging:




- Te lang opgeslagen levensmiddelen niet meer nuttigen.

Bedienings- en controle-elementen

Gevaar voor bevrozingen, gevoelloosheid en pijn:

- Langdurig huidcontact met koude oppervlakken en gekoelde of ingevroren levensmiddelen vermijden of veiligheidsmaatregelen treffen, b.v. handschoenen dragen. Consumptie-ijs, met name waterijs of ijsblokjes niet onmiddellijk en niet te koud consumeren.

Neem de specifieke aanwijzingen in de overige hoofdstukken in acht:

	GEVAAR	duidt een direct gevaar aan, die de dood of ernstig lichamelijk letsel tot gevolg kan hebben wanneer dit gevaar niet vermeden wordt.
	WAARSCHUWING	duidt een gevaarlijke situatie aan, die de dood of ernstig lichamelijk letsel tot gevolg kan hebben wanneer dit gevaar niet vermeden wordt.
	VOORZICHTIG	duidt een gevaarlijke situatie aan, die lichamelijk letsel tot gevolg kan hebben wanneer dit gevaar niet vermeden wordt.
	LET OP	duidt een gevaarlijke situatie aan, die materiële schade tot gevolg kan hebben wanneer dit gevaar niet vermeden wordt.
	Aanwijzing	geeft aan dat praktische aanwijzingen en tips gegeven worden.

3 Bedienings- en controle-elementen

3.1 Bedienings- en controle-elementen

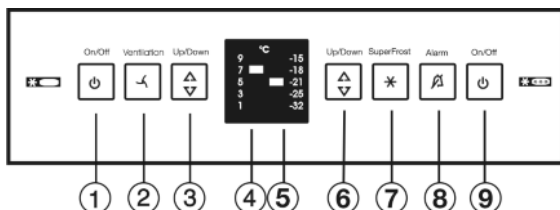


Fig. 3

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| (1) Toets On/Off koelgedeelte | (6) Insteltoets vriesgedeelte |
| (2) Toets ventilatie | (7) Toets SuperFrost |
| (3) Insteltoets koelgedeelte | (8) Toets alarm |
| (4) Temperatuurdisplay koelgedeelte | (9) Toets On/Off vriesgedeelte |
| (5) Temperatuurdisplay vriesgedeelte | |

3.2 Temperatuurdisplay

Bij normale werking wordt aangegeven:

- de ingestelde vriestemperatuur
- de ingestelde koeltemperatuur

De temperatuurdisplay vriesgedeelte knippert:

- de temperatuurinstelling wordt gewijzigd
- na het inschakelen is de temperatuur nog niet voldoende koud
- de temperatuur is verschillende graden gestegen

4 In gebruik nemen

4.1 Apparaat transporteren



VOORZICHTIG

Gevaar voor verwonding en beschadiging door verkeerd transport!

- ▶ Het apparaat verpakt transporteren.
- ▶ Het apparaat overeind transporteren.
- ▶ Het apparaat niet alleen transporteren.

4.2 Apparaat opstellen

Neem bij beschadiging van het apparaat onmiddellijk - nog voor het aansluiten - contact op met de leverancier.

De vloer waar het apparaat komt te staan moet waterpas en vlak zijn.

Stel het apparaat niet op in direct zonlicht en ook niet naast een fornuis, verwarming of dergelijke.

Zet het apparaat met de achterkant altijd direct tegen de muur.

Stel het apparaat niet op zonder hulp.

De plaatsingsruimte van uw apparaat moet volgens de norm EN 378 per 8 g R 600a koelmiddel over een volume van 1 m³ beschikken. Indien de plaatsingsruimte te klein is, kan in geval van een lek in het koelmiddelcircuit een ontvlambaar gas-luchtmengsel ontstaan. Informatie over de hoeveelheid koelmiddel vindt u op het typeplaatje aan de binnenkant van het apparaat.

Het apparaat mag alleen in onbeladen toestand worden verschoven.



WAARSCHUWING

Brandgevaar door vocht!

Wanneer stroomgeleidende delen of de stroomaansluiting vochtig worden, kan dat leiden tot kortsluiting.

- ▶ Het apparaat is ontworpen voor gebruik in een gesloten ruimte. Het apparaat niet buiten, in een vochtige omgeving of binnen bereik van spatwater plaatsen.



WAARSCHUWING

Brandgevaar door koelmiddel!

Het gebruikte koelmiddel R 600a is milieuvriendelijk, maar brandbaar. Ontsnappend koelmiddel kan vlam vatten.

- ▶ De buisleidingen van het koelmiddelcircuit niet beschadigen.



WAARSCHUWING

Gevaar voor brand en beschadiging!

- ▶ Plaats geen warmte afgevend apparaten, bijv. magnetron, toaster enz. op het apparaat!



WAARSCHUWING

Gevaar voor brand en beschadiging door verstopte ventilatieopeningen!

- ▶ De ventilatieopeningen regelmatig schoonmaken. Zorg altijd voor een goede luchttoevoer en -afvoer!

- ▶ Haal het aansluitsnoer van de achterzijde van het apparaat. Verwijder hierbij de snoerhouder, anders kunnen trillingsgeluiden ontstaan!

- ▶ Haal de beschermfolie van de buitenzijde van het apparaat.*

LET OP*

De edelstalen deuren zijn voorzien van een hoogwaardige oppervlaktecoating en mogen niet met het bijgevoegde reinigingsmiddel worden behandeld.



Dit zou het oppervlak kunnen aantasten.


- ▶ De gecoate **deuropervlakken** mogen uitsluitend met een zachte schone doek worden afgeveegd.
 - ▶ Breng alleen op de **roestvrijstalen zijwanden** een verzorgingsmiddel gelijkmatig en in slijprichting aan. De reiniging op een later tijdstip wordt daardoor eenvoudiger.
 - ▶ **Gelakte zijwanden** mogen uitsluitend met een zachte schone doek worden afgeveegd.
-
- ▶ Trek de beschermfolie van de sierlijsten en van de ladefronten.*
 - ▶ Verwijder alle transportbeveiligingsonderdelen.
 - ▶ Doe de verpakking weg (zie 4.5) .

LET OP

Gevaar voor beschadiging door condenswater!

- ▶ het apparaat niet direct naast een ander koel-/vriesapparaat zetten.

- ▶ Stel het apparaat met de meegeleverde steeksleutel en met behulp van de stelvoetjes (A) en een waterpas stevig en vlak op.
- ▶ Vervolgens de deur ondersteunen: stelvoet bij lagerbus (B) uitdraaien tot deze op de vloer komt, daarna 90° verder draaien.

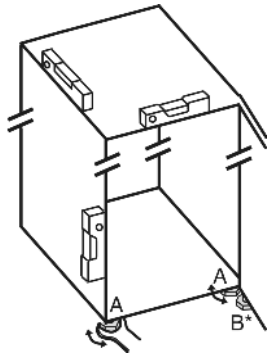

Aanwijzing

- ▶ Apparaat reinigen (zie 6.2) .

Als het apparaat in een erg vochtige omgeving staat, kan er condens worden gevormd op de buitenkant van het apparaat.

- ▶ Zorg altijd goed voor een goede verluchting van de plaatsingsruimte.

4.3 Draairichting deur veranderen

Indien nodig kunt u de draairichting van de deur veranderen:

Controleer of volgend gereedschap klaar ligt:

- Torx® 25
- Torx® 15
- schroevendraaier
- eventueel accuschroevendraaier
- eventueel een tweede persoon voor de montage

4.3.1 Bovenste deur afnemen

Aanwijzing

- ▶ Verwijder levensmiddelen uit de opbergvakken voordat de deur wordt afgenomen, zodat er geen levensmiddelen uit vallen.

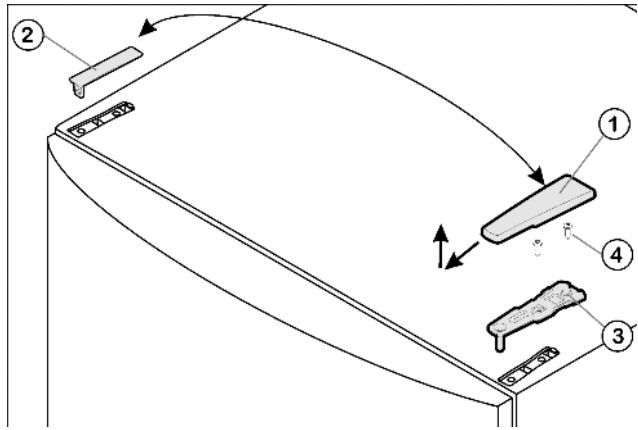


Fig. 4

- ▶ Bovenste deur sluiten.
- ▶ Afdekking Fig. 4 (1) naar voren en boven wegtrekken.
- ▶ Afdekking Fig. 4 (2) eraf nemen.



VOORZICHTIG

Gevaar voor verwonding wanneer de deur eruit valt!

- ▶ Deur goed vasthouden.
 - ▶ Deur voorzichtig neerzetten.
-
- ▶ Bovenste lagerbus Fig. 4 (3) losschroeven (2 maal Torx® 25) Fig. 4 (4) en naar boven eraf trekken.
 - ▶ Bovenste deur naar boven optillen en opzij zetten.

4.3.2 Onderste deur afnemen

- ▶ Onderste deur sluiten.
- ▶ Middelste lagerbout Fig. 5 (11) uit de lagerbus en de onderste deur uittrekken.
- ▶ Kunststof kapje Fig. 5 (10) afnemen.



VOORZICHTIG

Gevaar voor verwonding wanneer de deur eruit valt!

- ▶ Deur goed vasthouden.
 - ▶ Deur voorzichtig neerzetten.
-
- ▶ Onderste deur openen.
 - ▶ Middelste lagerbus Fig. 5 (13) losschroeven (2 maal Torx® 25).
 - ▶ Deur naar boven afnemen en opzij leggen.

4.3.3 Middelste lagerdelen omzetten

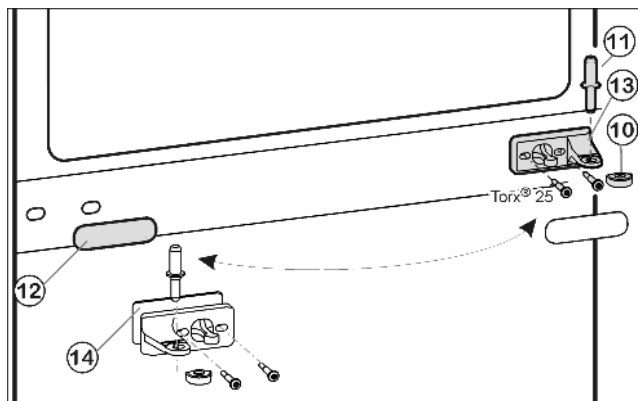


Fig. 5

- ▶ Afdekplaat Fig. 5 (12) voorzichtig afhalen.
- ▶ Middelste lagerbus met Fig. 5 (14) onderlegschiifje Fig. 5 (13) 180° gedraaid aan de nieuwe scharnierkant **goed** (met 4 Nm) vastschroeven.

In gebruik nemen

- ▶ Afdekplaat Fig. 5 (12) 180° gedraaid aan de nieuwe greepzijde weer vastklikken.

4.3.4 Onderste lagerdelen omplaatsen

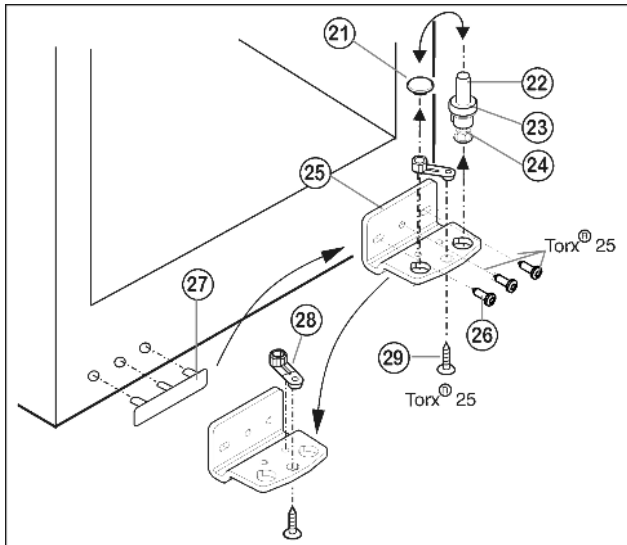


Fig. 6

- ▶ Lagerbout Fig. 6 (22) compleet met schijfje Fig. 6 (23) en stelootje Fig. 6 (24) naar boven eruit trekken.
- ▶ Stop Fig. 6 (21) eraf halen.
- ▶ Lagerbus Fig. 6 (25) losschroeven Fig. 6 (26).
- ▶ Lagerdeel Fig. 6 (28) losschroeven Fig. 6 (29) en in het tegenoverliggende opnamegat van de lagerbus omzetten en weer vastschroeven.
- ▶ Afdekking aan de greepzijde Fig. 6 (27) voorzichtig optillen en op de tegenoverliggende zijde plaatsen.
- ▶ Lagerbus Fig. 6 (25) aan de nieuwe scharnierzijde evt. met behulp van een accuschroevendraaier weer **goed (met 4 Nm)** vastschroeven.
- ▶ Stop Fig. 6 (21) weer in het andere gat aanbrengen.
- ▶ Lagerbout Fig. 6 (22) compleet met schijfje en stelootje weer aanbrengen. Er daarbij op letten, dat de sluitnok naar achter wijst.

4.3.5 Greep omzetten

Zowel op de bovenste als op de onderste deur:

- ▶ Veerklem Fig. 7 (31) verplaatsen: Sluitnok omlaag drukken, veerklem eroverheen en eraf trekken.
- ▶ Veerklem aan de nieuwe scharnierkant weer erin schuiven totdat hij inklikt.

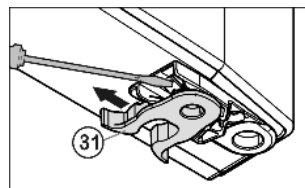


Fig. 7

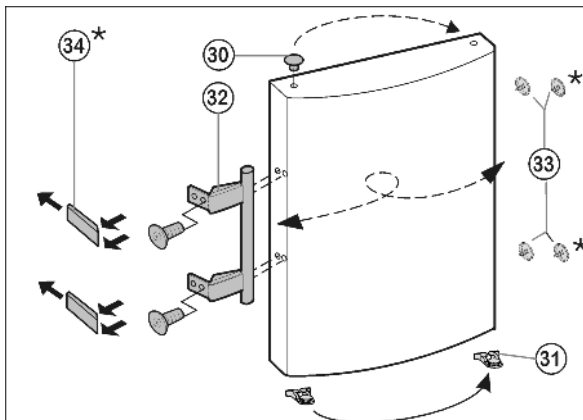


Fig. 8

- ▶ Til Fig. 8 (30) de stop uit de deurlagerbus en plaats hem om.
- ▶ Demonteer deurgreep Fig. 8 (32), stop Fig. 8 (33) en drukplaten* Fig. 8 (34) en monteer ze aan de tegenoverliggende kant.
- ▶ Bij het monteren van de drukplaatjes aan de andere kant erop letten dat ze vastklikken.*

4.3.6 Onderste deur monteren

- ▶ Plaats de onderste deur van boven op de onderste lagerbout Fig. 6 (22).
- ▶ Sluit de deur.
- ▶ Het kunststof kapje Fig. 5 (10) weer op de middelste lagerbus Fig. 5 (13) zetten.
- ▶ Middelste lagerbout Fig. 5 (11) op de nieuwe scharnierzijde in de onderste deur plaatsen door de middelste lagerbus Fig. 5 (13).

4.3.7 Bovenste deur monteren

- ▶ Bovenste deur op de middelste lagerbout Fig. 5 (11) zetten.
- ▶ Plaats de bovenste lagerbus Fig. 4 (3) aan de nieuwe scharnierkant in de deur.
- ▶ Bovenste lagerbus **goed (met 4 Nm)** vastschroeven (2 maal Torx® 25) Fig. 4 (4). Steek de schroefgaten indien nodig voor of gebruik de accuschroevendraaier.
- ▶ Afdekking Fig. 4 (1) en afdekking Fig. 4 (2) elk op de tegenoverliggende zijde van buiten aanbrengen en vastklikken.

4.3.8 Deuren uitlijnen

- ▶ De deuren eventueel via de beide langsgaten in de onderste lagerbus Fig. 6 (25) en middelste lagerbus Fig. 5 (13) ten opzichte van de kast uitlijnen. Daartoe middelste schroef in de onderste lagerbus Fig. 6 (25) uitdraaien.



WAARSCHUWING

Gevaar voor verwonding door eruit vallende deur!

Als de lageronderdelen niet goed zijn vastgeschroefd, kan de deur eruit vallen. Dit kan zwaar letsel tot gevolg hebben. Bovendien sluit de deur evt. niet, zodat het apparaat niet goed koelt.

- ▶ De lagerbussen met 4 Nm goed vastschroeven.
- ▶ Alle schroeven controleren en evt. aandraaien.

4.4 Inbouw in het keukenblok

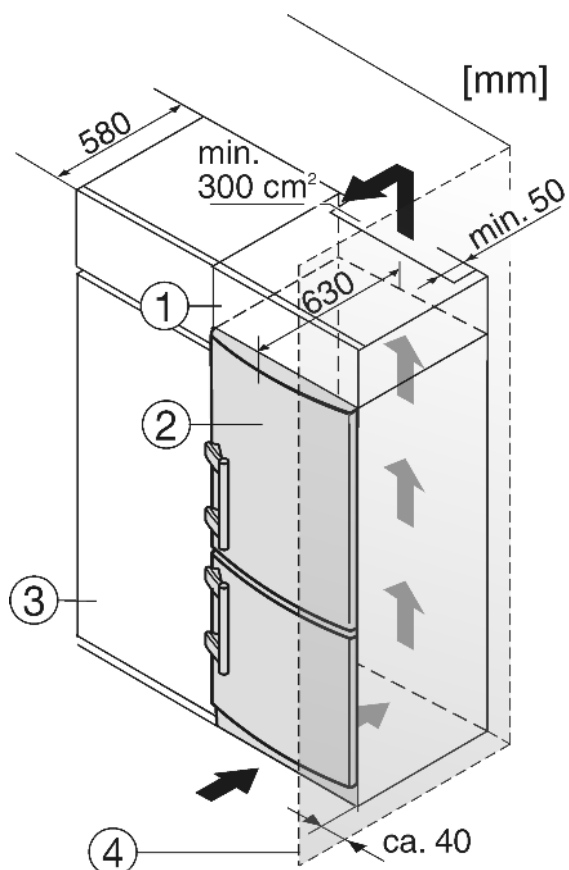


Fig. 9

- (1) Opbouwkast (3) Keukenkast
(2) Apparaat (4) Wand

Het apparaat Fig. 9 (2) kan worden ingebouwd in de keuken. Om het apparaat aan de hoogte van het keukenblok aan te passen, kunt u er een passende opbouwkast Fig. 9 (1) op plaatsen.

Bij ombouw met keukenkasten (max. diepte 580 mm) kan het apparaat direct naast de keukenkast Fig. 9 (3) worden opgesteld. De apparaatdeur springt opzij 34 mm en in het midden van het apparaat 50 mm uit ten opzichte van het keukenkastfront. Hierdoor is de deur zonder problemen te openen en sluiten.

Belangrijk voor de ventilatie:

- Houd achter de gehele breedte van de opbouwkast een ruimte van minstens 50 mm diepte vrij voor luchtafvoer.
- De ventilatieruimte onder het plafond moet minstens 300 cm² bedragen.

Plaast u het apparaat met de scharnierkant naast een muur Fig. 9 (4), dan moet de afstand tussen apparaat en muur minstens 40 mm bedragen. Dit in verband met het uitsteken van de deurgreep bij een geopende deur.

4.5 Afvalverwerking van de verpakking



WAARSCHUWING

Gevaar voor verstikking door verpakkingsmateriaal en folie!
► Kinderen niet met het verpakkingsmateriaal laten spelen.

De verpakking bestaat uit recyclebaar materiaal:

- Golfkarton/karton
- Onderdelen uit geschuimd polystyreen
- Folies en zakken uit polyetheen
- Spanbanden uit polypropreen



- Vastgespijkerd houten raam afgewerkt met polyetheen*

► Breng het verpakkingsmateriaal naar een officieel inzamel-punt.

4.6 Apparaat aansluiten

LET OP

Gevaar voor beschadiging van de elektronische componenten!

- Gebruik geen omvormer (omzetten van gelijkstroom naar wisselstroom) of spaarstekker.



WAARSCHUWING

Brand- en oververhittingsgevaar!

- Gebruik geen verlengsnoer of verdeeldoos.

Stroomsoort (wisselstroom) en spanning op de plaats van bestemming moeten met de informatie op het typeplaatje (zie Het apparaat in vogelvlucht) overeenstemmen.

Het apparaat alleen aansluiten op een volgens de voorschriften geïnstalleerd stopcontact. Het stopcontact moet d.m.v. een zekering van 10 A of zwaarder beveiligd zijn.



Het moet makkelijk toegankelijk zijn, zodat het apparaat in urgentiegevallen snel van de stroomvoorziening gescheiden kan worden. Het stopcontact mag zich niet achter het apparaat bevinden.

- Elektrische aansluiting controleren.
- Steek de stekker in het stopcontact.

4.7 Apparaat inschakelen

Aanwijzing

- Om het hele apparaat in te schakelen, dient u alleen het vriesgedeelte in te schakelen. Hierbij wordt automatisch het koelgedeelte mee ingeschakeld.

Neem het apparaat ca. 2 uur voor het eerste vullen met diepvriesproducten in gebruik.

4.7.1 Vriesgedeelte inschakelen

- Toets On/Off vriesgedeelte Fig. 3 (9) indrukken.
- ▷ Het apparaat is ingeschakeld. De temperatuuron- tervorming duidt de ingestelde temperatuur aan. De temperatuuron- tervorming vriesgedeelte en de toets alarm knippert tot de temperatuur voldoende laag is.

4.7.2 Koelgedeelte inschakelen

Aanwijzing

- Wanneer u het koelgedeelte inschakelt, wordt automatisch het vriesgedeelte mee ingeschakeld.

- Toets On/Off koelgedeelte Fig. 3 (1) indrukken.
- ▷ De binnenverlichting brandt bij open deur.
- ▷ De temperatuuron- tervorming brandt. Koelgedeelte en vriesge- deelte zijn ingeschakeld.

5 Bediening

5.1 Deuralarm

Voor koel- en diepvriesgedeelte

Wanneer de deur langer dan 60 s geopend is, gaat het akoestisch alarm af.

Het akoestisch alarm stopt automatisch, zodra de deur gesloten wordt.

Bediening

5.1.1 Deuralarm deactiveren

Het akoestisch alarm kan bij geopende deur worden uitgeschakeld. Het deactiveren werkt zolang de deur open staat.

- ▶ Toets Alarm *Fig. 3 (8)* indrukken.
- ▷ Het akoestisch alarm gaat uit.

5.2 Temperatuuralarm

Wanneer de vriestemperatuur niet laag genoeg is, gaat het akoestisch alarm af.

Tegelijkertijd knipperen de temperatuurdisplay en de toets alarm.

De oorzaak voor een te hoge temperatuur kan zijn:

- warme nieuwe levensmiddelen werden in de diepvriezer gelegd
- bij het sorteren en uitnemen van de levensmiddelen is teveel warme lucht binnengekomen
- de stroom is voor langere tijd uitgevallen
- het apparaat is defect

Het akoestisch alarm stopt automatisch, de toets alarm *Fig. 3 (8)* gaat uit en de temperatuurdisplay stopt met knipperen, wanneer de temperatuur weer voldoende laag is

Wanneer het alarm niet uitgaat (zie Storingen).

Aanwijzing

Wanneer de temperatuur niet laag genoeg is, kunnen levensmiddelen bederven.

- ▶ De kwaliteit van de levensmiddelen controleren. Bedorven levensmiddelen niet meer nuttigen.

5.2.1 Temperatuuralarm deactiveren

Het akoestisch alarm kan worden gedeactiveerd. Wanneer de temperatuur weer laag genoeg is, is de alarmfunctie weer actief.

- ▶ Toets Alarm *Fig. 3 (8)* indrukken.
- ▷ Het akoestisch alarm is gedeactiveerd.

5.3 Koelgedeelte

Door de natuurlijke luchtcirculatie in het koelgedeelte worden verschillende temperatuurbereiken in gesteld. Direct boven de groentelades en tegen de achterkant is het het koudste. Voorin aan de bovenkant en in de deur is het het warmste.

5.3.1 Levensmiddelen koelen

Aanwijzing

Het energieverbruik stijgt en de koelprestatie vermindert bij onvoldoende ventilatie.

- ▶ Ventilatieluchtspleten altijd vrijlaten.

- ▶ Bederfelijke etenswaren, bereide gerechten, vlees en vleeswaren bewaart u in de koudste zone. In het bovengedeelte en in de deur boter en conserven bewaren. (zie Het apparaat in vogelvlucht)
- ▶ Gebruik om te verpakken herbruikbare dozen van kunststof, metaal, aluminium, glas en verhoudfolie.
- ▶ het gedeelte vooraan op de bodem van het koelgedeelte alleen gebruiken om producten korte tijd neer te zetten, bijv. bij het opruimen of sorteren. Levensmiddelen daar niet laten liggen, ze kunnen bij het sluiten van de deur naar achter worden geschoven of omvallen.
- ▶ Leg de levensmiddelen niet te dicht bij elkaar, zodat de lucht goed kan circuleren.
- ▶ Flessen tegen omvallen beveiligen: de flessenhouder verschuiven.

5.3.2 Temperatuur instellen

De temperatuur is afhankelijk van de volgende factoren:

- hoe vaak de deur wordt geopend
- de temperatuur van de ruimte waar het apparaat staat
- soort, temperatuur en hoeveelheid ingevroren levensmiddelen

Aanbevolen temperatuurinstelling: 5 °C

U kunt de temperatuur doorlopend veranderen. Is de instelling 1 °C bereikt dan wordt opnieuw bij 9 °C begonnen.

- ▶ Temperatuurverstelling oproepen: druk eenmaal op de insteltoets koelgedeelte *Fig. 3 (3)*.
- ▷ In het temperatuurdisplay knippert de LED van de huidige temperatuur.
- ▶ Druk net zo vaak op de insteltoets koelgedeelte *Fig. 3 (3)* tot de LED's de gewenste temperatuur aangeven.

Aanwijzing

- ▶ Door de insteltoets lang in te drukken wordt binnen een kleine temperatuurzone (b.v.: tussen 5 °C en 7 °C) een iets koudere waarde ingesteld. In het temperatuurdisplay is dan de LED van de eerstvolgende lagere temperatuurzone verlicht.

5.3.3 Ventilator

Met de ventilator kunt u grote hoeveelheden verse levensmiddelen snel afkoelen of een relatief gelijkmatige temperatuurverdeling op alle schappen bereiken.

De circulatiekoeling is aan te bevelen:

- bij hoge kamertemperatuur (vanaf ca. 30 °C)
- bij hoge luchtvochtigheid

De circulatiekoeling heeft een iets hoger energieverbruik. Om energie te besparen, gaat de ventilator bij geopende deur automatisch uit.

Ventilator inschakelen

- ▶ Druk kort op de toets Ventilatie *Fig. 3 (2)*.
- ▷ De toets Ventilatie brandt.
- ▷ Der ventilator is actief. Hij schakelt automatisch in, wanneer de compressor draait.


Ventilator uitschakelen

- ▶ Druk kort op de toets Ventilatie *Fig. 3 (2)*.
- ▷ De toets Ventilatie gaat uit.
- ▷ De ventilator is uitgeschakeld

5.3.4 Draagplateaus verplaatsen

De plateaus zijn door uittrekstops beveiligd tegen ongewild uittrekken.

- ▶ Til het draagplateau op en trek het naar voren uit.

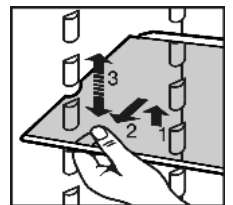

- ▶ Draagplateau met de aanslagrand achter naar boven wijzend inschuiven.
- ▷ De levensmiddelen vriezen niet aan de achterwand vast.

5.3.5 Deelbare draagplateaus gebruiken


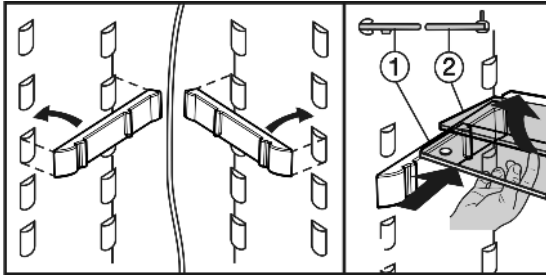



Fig. 10

- ▶ De glasplaat met aanslagrand (2) moet achteraan liggen.

5.3.6 Opbergvakken in de deur verplaatsen

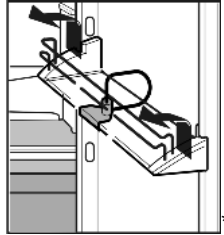

- ▶ Vakken uitnemen volgens de afbeelding.

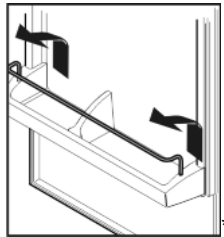


De boxen kunnen worden uitgenomen en zo op tafel worden gezet.*


U kunt één of beide boxen gebruiken. Wanneer u heel hoge flessen in de deur wil zetten, hang dan alleen de brede box boven het flessenvak.*

Via de Technische Dienst kunt u drie kleine boxen verkrijgen, in plaats van de standaarduitrusting met één brede en één kleine box.*


- ▶ Boxen omzetten: naar boven uitnemen en op de gewenste plaats terugzetten.*

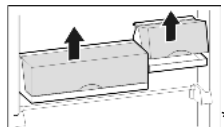


- ▶ Deksel afhalen: 90° openen en naar boven losklikken.*

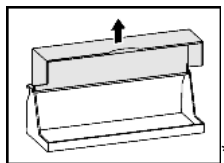

5.3.7 Flessenhouder uitnemen*

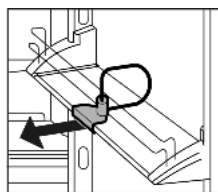

- ▶ Flessenhouder altijd bij het kunststof gedeelte vastnemen.

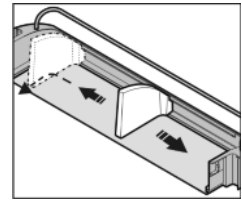

5.4 Vriesgedeelte

In het vriesgedeelte kunt u diepvriesproducten of ingevroren levensmiddelen bewaren, ijsblokjes maken en verse levensmiddelen invriezen.

5.4.1 Levensmiddelen invriezen

U kunt maximaal zo veel kilo verse levensmiddelen binnen 24 uur invriezen, als op het typeplaatje (zie Het apparaat in vogelvlucht) onder "Invriescapaciteit ... kg/24h" is aangegeven.

De laden kunnen elk met max. 25 kg diepvriesproducten, de plateaus elk met max. 35 kg worden belast.



VOORZICHTIG

Gevaar voor verwonding door glasscherven! Flessen en blikjes drinken kunnen bij het invriezen springen. Dit geldt met name voor koolzuurhoudend drinken.

- ▶ Flessen en blikjes met drinken niet invriezen!

Om de levensmiddelen snel door en door te laten bevriezen, mag u de volgende hoeveelheden per verpakking niet overschrijden:

- fruit, groente max. 1 kg
- vlees max. 2,5 kg

- ▶ Verdeel de levensmiddelen in porties en doe ze in diepvrieszakjes of in herbruikbare bakjes van kunststof, metaal of aluminium.

5.4.2 Levensmiddelen ontdooien

- in het koelgedeelte
- bij kamertemperatuur
- in een magnetron
- in een oven/heteluchtoven

- ▶ Ontdooide levensmiddelen alleen bij wijze van uitzondering weer invriezen.

5.4.3 Temperatuur instellen

Aanbevolen temperatuurinstelling: -18 °C

U kunt de temperatuur doorlopend veranderen. Bij de instelling -32 °C wordt opnieuw begonnen met -15 °C.

- ▶ Temperatuurverstelling oproepen: druk eenmaal op de insteltoets vriesgedeelte Fig. 3 (6).

▷ In het temperatuursdisplay van het vriesgedeelte knippert de LED van de huidige temperatuur.

- ▶ Druk net zo vaak op de insteltoets vriesgedeelte Fig. 3 (6) tot de LEDs de gewenste temperatuur aangeven.

Aanwijzing

- ▶ Door de insteltoets lang in te drukken wordt binnen een kleine temperatuurzone (b.v.: tussen -15 °C en -18 °C) een iets koudere waarde ingesteld. In het temperatuursdisplay is dan de LED van de eerstvolgende lagere temperatuurzone verlicht.

5.4.4 SuperFrost

Met deze functie kunt u nieuwe levensmiddelen snel tot op de kern invriezen. Het apparaat werkt met maximaal koelvermogen, daardoor kunnen geluiden van de koelaggregaat tijdelijk luider zijn.

Bediening

U kunt maximaal zoveel nieuwe levensmiddelen binnen 24 h invriezen, als op het typeplaatje onder "invriescapaciteit ... kg/24h" is aangegeven. De invriescapaciteit is afhankelijk van het model en de klimaatklasse van het apparaat.

Afhankelijk van de hoeveel nieuwe levensmiddelen die worden ingevroren, moet SuperFrost bijtijds worden ingeschakeld: bij een kleine hoeveelheid in te vriezen levensmiddelen ca. 6h, bij de maximale hoeveelheid in te vriezen levensmiddelen 24h voordat u de levensmiddelen in de vriezer legt.

SuperFrost hoeft u in de volgende gevallen niet in te schakelen:

- wanneer u reeds ingevroren waren in de diepvriezer legt

Met SuperFrost invriezen

- ▶ Toets SuperFrost *Fig. 3 (7)* kort indrukken.
- ▷ De toets SuperFrost is verlicht.
- ▷ De temperatuur daalt; het apparaat werkt met maximale koeling.
Bij een kleine hoeveelheid in te vriezen levensmiddelen:
 - ▶ ca. 6 u wachten.
 - ▶ De nieuwe levensmiddelen in de bovenste vakken leggen.Bij de maximale hoeveelheid in te vriezen levensmiddelen (zie typeplaatje):
 - ▶ ca. 24 u wachten.
 - ▶ Levensmiddelen in de schuifladen leggen.
- ▷ SuperFrost schakelt na ca. 65 u automatisch uit.
- ▷ De toets SuperFrost is donker.
- ▷ Het apparaat werkt in de energiebesparende normale modus verder.

5.4.5 Laden

Aanwijzing

Het energieverbruik stijgt en de koelprestatie vermindert bij onvoldoende ventilatie.

Bij apparaten met NoFrost:


- ▶ Laat de onderste schuiflade in het apparaat zitten!
- ▶ Houd de luchtspleet binnen aan de achterkant steeds vrij!



- ▶ Om diepvriesgoed direct op de draagplateaus te bewaren: trek de schuiflade naar voren en haal de lade uit.

5.4.6 Plateaus


- ▶ Plateau uitnemen: vooraan optillen en uittrekken.
- ▶ Plateau terugplaatsen: tot aanslag inschuiven.

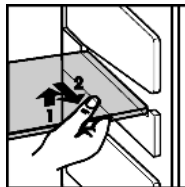


5.4.7 VarioSpace*

Naast de schuifladen kunt u tevens de plateaus verwijderen. Zo creëert u plaats voor levensmiddelen van groot formaat. Gevogelte, vlees, groot wild en hoog gebak kunnen geheel en al worden ingevroren en later verder verwerkt.

- ▶ De laden kunnen elk met max. 25 kg diepvriesproducten, de plateaus elk met max. 35 kg worden belast.

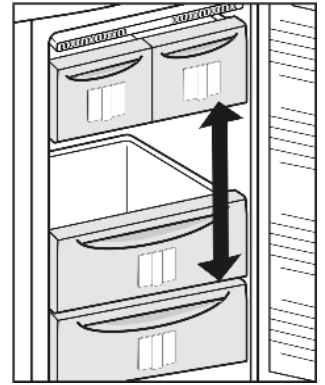

5.4.8 Info-systeem*

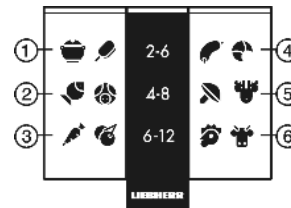

- | | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| (1) Kant-en-klare gerechten, ijs | (4) Vleeswaren, brood |
| (2) Varkensvlees, vis | (5) Wild, paddestoelen |
| (3) Fruit, groenten | (6) Gevogelte, rund-/kalfsvlees |

Fig. 11


De getallen geven telkens voor meerdere soorten ingevroren levensmiddelen de bewaartijd in maanden aan. De vermelde bewaartijden zijn richtwaarden.

5.4.9 Koudeaccu's*

De koudeaccu's verhinderen bij stroomuitval, dat de temperatuur te snel stijgt.

Koudeaccu's gebruiken*

- ▶ De koudeaccu's ruimtebesparend in het bovenste vriesvak leggen.
- ▶ De bevroren koudeaccu's boven in het voorste vriesgedeelte op de ingevroren levensmiddelen leggen.

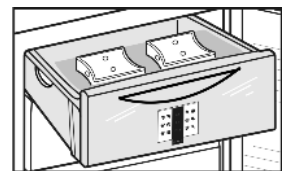

5.4.10 IceMaker*

Met de ijsblokjesmaker met waterreservoir kunt u met het reservoir in het koelgedeelte ijsblokjes maken met de IceMaker of gekoeld drinkwater gereedzetten.

De IceMaker zit in de bovenste schuiflade van het vriesgedeelte. Op de schuiflade staat het opschrift "IceMaker".

Controleer of aan volgende voorwaarden is voldaan:

- het apparaat staat waterpas.
- het apparaat is ingeschakeld.
- het vriesgedeelte is ingeschakeld.
- Het waterreservoir werd gereinigd met water en is gevuld.

Waterreservoir vullen*



WAARSCHUWING

Vergiftigingsgevaar!

- ▶ De waterkwaliteit moet voldoen aan de drinkwatervoorschriften van het betreffende land (b.v. 98/83/EU), waar het apparaat wordt in bedrijf wordt genomen.
- ▶ De IceMaker is uitsluitend bedoeld voor het maken van ijsblokjes voor privé-huishoudens en moet worden voorzien van daarvoor geschikt water.

LET OP

Gevaar voor beschadiging van de IceMaker!


Suikerhoudende vloeistoffen zoals softdrinks, vruchtensappen e.d. kunnen de pomp verstoppen wat volledige uitval van de pompfunctie en daardoor beschadiging van de ijsblokjesmaker tot gevolg kan hebben.

- ▶ Het waterreservoir uitsluitend met drinkwater vullen! Geen suikerhoudende vloeistoffen zoals softdrinks, vruchtensappen e.d. gebruiken!


De IceMaker wordt van water voorzien via een waterreservoir in de koelruimte (zie Het apparaat in vogelvlucht).

Voor het eerste gebruik:

- ▶ watertank grondig met water reinigen om stof enz. te verwijderen.
- ▶ Trek het waterreservoir naar voren uit.
- ▶ Open de klep vooraan en vul het reservoir met water.

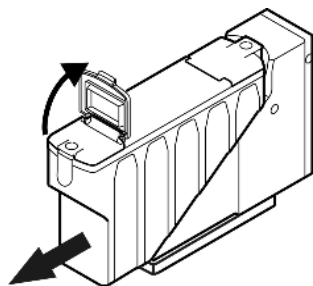

- ▶ Plaats het gevulde waterreservoir in de houder en schuif tot helemaal achteraan.

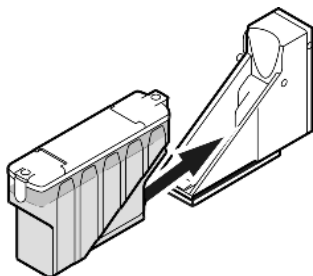

Aanwijzing

- ▶ Het waterreservoir moet tot de aanslag in de daarvoor aangebrachte houder (console) in het koelgedeelte worden geschoven!

IceMaker inschakelen*

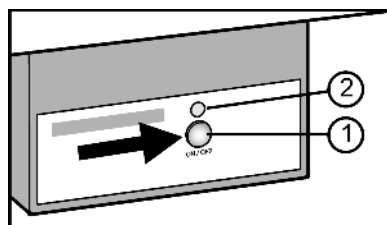


Fig. 12

- ▶ Schuiflade uittrekken.
- ▶ Druk op de toets On/Off Fig. 12 (1), zodat de LEDs Fig. 12 (2) branden.
- ▶ Schuiflade weer inschuiven.

Aanwijzing

- ▶ De IceMaker maakt alleen ijsblokjes als de schuiflade helemaal dicht is.

Ijsblokjes maken*

De productiecapaciteit hangt af van de vriestemperatuur. Hoe lager de temperatuur, hoe meer ijsblokjes er in een bepaalde tijd worden gemaakt.

De ijsblokjes vallen uit de IceMaker in de schuiflade. Bij het bereiken van een bepaalde vulhoogte, worden geen ijsblokjes meer gemaakt. De IceMaker vult de lade niet tot de rand.

Als u een grote hoeveelheid ijsblokjes nodig heeft, kunt u de volledige IceMaker schuiflade verwisselen voor de schuiflade ernaast. Als u de schuiflade sluit, schakelt de IceMaker vanzelf opnieuw in.

Wanneer u de IceMaker voor het eerst inschakelt, kan het tot 24 u duren voor de eerste ijsblokjes worden gemaakt.

Aanwijzing

Wanneer het apparaat voor het eerst wordt gebruikt of lang niet gebruikt is, kunnen zich in de IceMaker resp. de waterleiding deeltjes verzamelen.

- ▶ Daarom mag u de ijsblokjes die gedurende de eerste 24 uur worden geproduceerd, niet gebruiken of verbruiken.

IceMaker uitschakelen*

Als u geen ijsblokjes nodig heeft, kunt u de IceMaker onafhankelijk van het vriesgedeelte uitschakelen.

Wanneer de IceMaker uitgeschakeld is, kan de schuiflade van de IceMaker worden gebruikt om levensmiddelen in te vriezen of te bewaren.

- ▶ Druk gedurende ca. 1 seconde op de toets On/Off, tot de LED brandt.
- ▶ De IceMaker reinigen.
- ▷ Zo zorgt u ervoor, dat er geen water of ijs in de IceMaker achterblijft.

6 Onderhoud

6.1 Ontdooien met NoFrost

Het NoFrost-systeem ontdooit het apparaat automatisch.

Koelgedeelte:

Het dooiwater verdampt door de warmte van de compressor. Waterdruppels op de achterwand zijn normaal en wijzen niet op een storing.

- ▶ Afvoeropening regelmatig reinigen, zodat het dooiwater kan weglopen (zie 6.2).

Vriesgedeelte:

Het vocht slaat neer op de verdampers, wordt regelmatig ontdooid en verdampt dan.

- ▶ U hoeft het apparaat niet handmatig te ontdooien.

6.2 Apparaat reinigen

Voor het reinigen:



VOORZICHTIG

Gevaar voor verwonding en beschadiging door hete stoom!

Hete stoom kan de oppervlakken beschadigen en brandwonden veroorzaken.

- ▶ Gebruik geen stoomreinigers!

Onderhoud

LET OP

Verkeerd reinigen kan het apparaat beschadigen!

- ▶ Gebruik reinigingsmiddelen niet in geconcentreerde vorm.
- ▶ Gebruik geen schurende of krassende sponsjes of staalwol.
- ▶ Gebruik geen schoonmaakmiddelen die zand, chloor, chemicaliën of zuren bevatten.
- ▶ Gebruik geen chemische oplosmiddelen.
- ▶ Beschadig of verwijder het typeplaatje aan de binnenkant van het apparaat niet. Dit is belangrijk voor de Technische Dienst.
- ▶ Kabels of andere onderdelen niet afbreken, knikken of beschadigen.
- ▶ Laat geen reinigingswater in de afvoergoot, de ventilatieoosters en elektrische delen terecht komen.

- ▶ Apparaat leegmaken.
- ▶ Trek de stekker uit.

- Gebruik zachte poetsdoeken en een allesreiniger met een neutrale pH-waarde.
- Gebruik in de binnenruimte van het apparaat enkel levensmiddelenvriendelijke reinigings- en onderhoudsproducten.

- ▶ Roosters voor luchtaan- en afvoer regelmatig reinigen.
- ▷ Stof verhoogt het energieverbruik.



Buitenwanden en binnenruimte:

Buiten- en binnenkant van kunststof reinigen:

- ▶ Onderdelen met lauwwarm water en een beetje afwasmiddel met de hand reinigen.

LET OP*


De edelstalen deuren zijn voorzien van een hoogwaardige oppervlaktecoating en mogen niet met het bijgevoegde reinigingsmiddel worden behandeld.



Dit zou het oppervlak kunnen aantasten.


- ▶ De gecoate **deuropervlakken** mogen uitsluitend met een zachte schone doek worden afgeveegd. Bij sterke vervuiling kunt u wat water of een neutraal schoonmaakmiddel gebruiken. Naar wens kan ook een microvezeldoek worden gebruikt.
- ▶ **Roestvrijstalen zijwanden** bij vervuiling met een gebruikelijke roestvrijstaalreiniger reinigen. Vervolgens het meegeleverde rvs onderhoudsmiddel gelijkmatig in slijprichting aanbrengen.
- ▶ **Gelakte zijwanden** mogen uitsluitend met een zachte schone doek worden afgeveegd. Bij sterke vervuiling kunt u wat water of een neutraal schoonmaakmiddel gebruiken. Naar wens kan ook een microvezeldoek worden gebruikt.

- ▶ Afvoeropening reinigen: vuil met een dun hulpmiddeltje, bijv. een wattenstaafje, verwijderen.

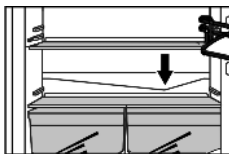


Onderdelen:


- ▶ Onderdelen met lauwwarm water en een beetje afwasmiddel met de hand reinigen.
- ▶ Om schoon te maken de geleiders voor de halve glasplaten afnemen.

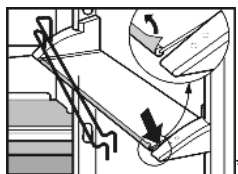


- ▶ Plateaus uit elkaar nemen: lijsten en zijkanten afhalen.*
- ▶ Deurvakken uit elkaar nemen: beschermfolie van de sierlijst afhalen.*

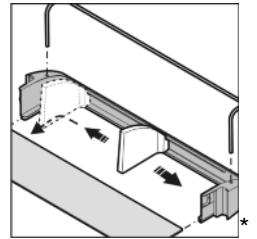

- ▶ Boxen uitnemen en het deksel door optillen weghalen.*



- ▶ Wateropvangbak legen: watertank eruit nemen. Bak voorzichtig naar voor uitschuiven en dan naar beneden eruit trekken.*

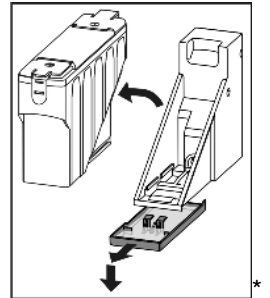

Na het reinigen:

- ▶ Apparaat en onderdelen droogwrijven.
- ▶ Apparaat weer aansluiten en inschakelen.
- ▶ SuperFrost inschakelen (zie 5.4.4). Wanneer de temperatuur voldoende koud is:
- ▶ de levensmiddelen er weer in leggen.

6.3 De IceMaker reinigen*

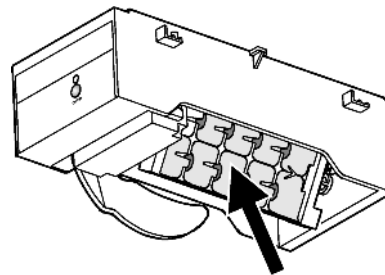


Fig. 13

De IceMaker moet ingeschakeld zijn.

- ▶ Trek de schuiflade uit en haal het ijs eruit.
- ▶ Schuiflade reinigen met warm water en mild afwasmiddel.
- ▶ Bij uitgetrokken schuiflade de toets On/Off ingedrukt houden (ca. 10 seconden).
- ▷ Na ca. 1 sec. gaan de LEDs uit, de IceMaker is uitgeschakeld.
- ▷ Na ca. 10 sec. knipperen de LEDs gedurende ca. 60 sec.
- ▶ Schuif de lade in, terwijl de LEDs knipperen.
- ▷ De ijsblokeshouder van de IceMaker draait in schuine stand.
- ▶ Neem de schuiflade uit.
- ▶ Ijsblokeshouder met warm water reinigen. Gebruik indien nodig een mild afwasmiddel. Daarna uitspoelen.
- De IceMaker opnieuw aanzetten:
- ▶ druk op de toets ON/OFF tot de LEDs branden, schuif dan de schuiflade weer in.
- ▷ De IceMaker begint met het maken van ijsblokjes. Wanneer u afwasmiddel heeft gebruikt:
- ▶ de eerste drie ladingen ijsblokjes weggooien om restjes afwasmiddel te vermijden.

6.4 Binnenverlichting met gloeilamp vervangen

Type gloeilamp

max. 25 W
Fitting: E14

Type stroom en spanning moeten overeenkomen met de informatie op het typeplaatje

- ▶ Schakel het apparaat uit.
- ▶ Trek de stekker uit of schakel de beveiliging uit.
- ▶ Neem de afdekking Fig. 14 (1) bij de voorkant vast en haak achteraan los.
- ▶ Vervang de gloeilamp Fig. 14 (2).
- ▶ Afdekking Fig. 14 (1) weer opzetten.

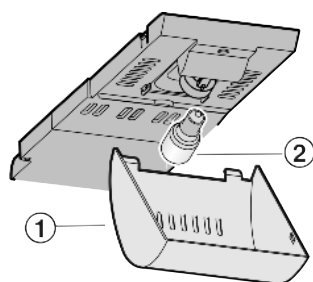


Fig. 14

6.5 Technische Dienst

Probeer eerst of u de storing zelf kunt verhelpen (zie Storingen). Mocht dit niet het geval zijn, neem dan contact op met de Technische Dienst. Het adres vindt u in het bijgevoegd overzicht.



WAARSCHUWING

Gevaar voor verwonding door onvakkundige reparatie!

- ▶ Reparaties en ingrepen aan het apparaat en de stroomaansluiting die niet uitdrukkelijk genoemd worden (zie Onderhoud), uitsluitend door de Technische Dienst laten uitvoeren.

- ▶ Apparaataanduiding Fig. 15 (1), service-nr. Fig. 15 (2) en serie-nr. Fig. 15 (3) van het typeplaatje aflezen. Het typeplaatje bevindt zich aan de linkerkant binnen in het apparaat.

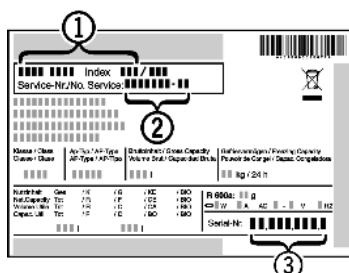


Fig. 15

- ▶ Contact opnemen met de Technische Dienst en het probleem, apparaataanduiding Fig. 15 (1), service-nr. Fig. 15 (2) en serie-nr. Fig. 15 (3) mededelen.
- ▷ Dit maakt een snelle en doelgerichte service mogelijk.
- ▶ Het apparaat gesloten laten, totdat de Technische Dienst komt.
- ▷ De levensmiddelen blijven langer koel.
- ▶ Trek de stekker uit het stopcontact (daarbij niet aan het snoer trekken) of de draai de zekering uit.

7 Storingen

Uw apparaat is zo ontworpen en gebouwd, dat een veilige werking en lange levensduur gegarandeerd zijn. Mocht desondanks storing optreden, eerst controleren of de storing door een bedieningsfout werd veroorzaakt. In dit geval moeten wij de ontstane kosten ook in de garantieperiode in rekening brengen. Volgende storingen kunt u zelf verhelpen:

Het apparaat functioneert niet.

- Het apparaat is niet ingeschakeld.
- ▶ Apparaat inschakelen.
- De stekker zit niet goed in het stopcontact.
- ▶ Stekker controleren.
- De zekering in het stopcontact is niet in orde.
- ▶ Zekering controleren.

De compressor blijft lopen.

- De compressor schakelt bij een verminderde koudebehoefte over op een lager toerental. Hoewel de looptijd daarvoor langer is, wordt energie bespaard.
- ▶ Dat is bij energiebesparende modellen normaal.
- SuperFrost is ingeschakeld.
- ▶ Om de levensmiddelen snel af te koelen, draait de compressor langer. Dit is normaal.

De inverter knippert regelmatig om de 15 seconden*.

- De inverter is met een foutdiagnose LED uitgevoerd.
- ▶ Het knipperen is normaal.

Geluiden zijn te luid.

- Op toerental gestuurde* compressoren kunnen naar aanleiding van de verschillende draaisnelheden verschillende geluiden veroorzaken.
- ▶ Het geluid is normaal.

Een borrelen en klateren

- Dit geluid stamt van het koelmiddel, dat door het koelcircuit stroomt.
- ▶ Het geluid is normaal.

Een zacht klikken

- Het geluid ontstaat bij het automatisch in- en uitschakelen van de koelaggregaat (de motor).
- ▶ Het geluid is normaal.

Een brommend geluid. Kan voor korte tijd iets luider zijn, wanneer de koelaggregaat (de motor) inschakelt.

- Bij ingeschakelde SuperFrost, nieuw opgeslagen levensmiddelen of na lang geopende deur wordt het koelvermogen automatisch verhoogd.
- ▶ Het geluid is normaal.
- De omgevingstemperatuur is te hoog.
- ▶ Oplossing: (zie 1.2)

Een lage bromtoon.

- Het geluid ontstaat door luchtstromingsgeluiden van de ventilator.
- ▶ Het geluid is normaal.

Vibratiegeluiden.

- Het apparaat staat niet stabiel op de grond. Daardoor worden aangrenzende meubels of voorwerpen door de lopende koelaggregaat in vibratie gezet.
- ▶ Apparaat iets verschuiven en met de stelpoten uitlijnen.
- ▶ Flessen en containers uit elkaar zetten.

Een totaal van de pomp van het waterreservoir.*

- Wanneer water uit het waterreservoir getransporteerd wordt, is dit hoorbaar door een kort zoemen van de pomp.
- ▶ Het geluid is normaal.

De toets SuperFrost en de temperatuurdisplay knipperen beiden.

- Het betreft een storing.
- ▶ Contact opnemen met de Technische Dienst. (zie Onderhoud).

U kunt de IceMaker niet aanzetten.*

- Het apparaat en dus ook de IceMaker zijn niet aangesloten.
- ▶ Apparaat aansluiten (zie In gebruik nemen).

De IceMaker maakt geen ijsblokjes.*

- De IceMaker is niet ingeschakeld.
- ▶ IceMaker inschakelen.
- De schuiflade van de IceMaker is niet goed dicht.
- ▶ Schuiflade correct inschuiven.
- De watertank is niet goed ingeschoven.
- ▶ Watertank inschuiven.
- Er is niet genoeg water in de watertank.
- ▶ Watertank vullen.

LED van de IceMaker knippert.*

- Er is niet genoeg water in de watertank.

Afzetten

- ▶ Watertank vullen.
- Wanneer de LED knippert terwijl de watertank gevuld is, betreft het een storing aan de IceMaker.
- ▶ Contact opnemen met de Technische Dienst. (zie Onderhoud).

Temperatuur is niet laag genoeg.

- De deur is niet goed gesloten.
- ▶ Deur van het apparaat sluiten.
- Niet voldoende be- en ontluftung.
- ▶ Luchtrooster schoonmaken.
- De omgevingstemperatuur is te hoog.
- ▶ Oplossing: (zie 1.2).
- Het apparaat werd te vaak of te lang geopend.
- ▶ Afwachten of de benodigde temperatuur weer vanzelf wordt bereikt. Zo niet, contact opnemen met de Technische Dienst. (zie Onderhoud).
- U heeft teveel nieuwe levensmiddelen zonder SuperFrost opgeslagen.
- ▶ Oplossing: (zie 5.4.4)
- Het apparaat staat te dicht bij een warmtebron.
- ▶ Oplossing: (zie In gebruik nemen).

De binnenverlichting brandt niet.

- Het apparaat is niet ingeschakeld.
- ▶ Apparaat inschakelen.
- De deur was langer dan 15 min. open.
- ▶ De binnenverlichting schakelt bij geopende deur na ca. 15 min. automatisch uit.
- Wanneer de binnenverlichting niet brandt terwijl de temperatuurdisplay wel verlicht is, is de gloeilamp stuk.
- ▶ Vervang de gloeilamp. (zie Onderhoud).

8 Afzetten

8.1 Apparaat uitschakelen

Aanwijzing

- ▶ Om het apparaat volledig uit te schakelen, dient u alleen het vriesgedeelte uit te schakelen. Hierbij wordt automatisch het koelgedeelte mee uitgeschakeld.

8.1.1 Vriesgedeelte uitschakelen

- ▶ Toets On/Off vriesgedeelte *Fig. 3 (9)* gedurende ten minste 3s indrukken.
- ▷ De temperatuurdisplays zijn uit. Het hele apparaat is uitgeschakeld.

8.1.2 Koelgedeelte uitschakelen

- ▶ Toets On/Off koelgedeelte *Fig. 3 (1)* gedurende ten minste 3s indrukken.
- ▷ De interieurverlichting is uit.
- ▷ De temperatuurdisplay voor het koelgedeelte is uit.

Aanwijzing

- ▶ Als u alleen het koelgedeelte wil uitschakelen, bijv. gedurende een vakantie, let er dan altijd op dat de temperatuurdisplay van het vriesgedeelte brandt.

8.2 Buiten werking stellen

- ▶ Apparaat leegmaken.
- ▶ IceMaker in reinigingsstand zetten (zie Onderhoud).
- ▶ Stekker uittrekken.
- ▶ Apparaat reinigen (zie 6.2).



- ▶ Laat de deur wat open staan zodat er geen onaangename geuren kunnen ontstaan.

9 Apparaat afdanken

Het apparaat bevat nog waardevolle materialen en mag niet met het gewoon huis- of grofvuil worden meegegeven. Het recyclen van afgedankte apparaten moet vakkundig gebeuren overeenkomstig de plaatselijk geldende voorschriften en wetten.



Let erop dat bij het afvoeren van het afgedankte apparaat het koelmiddelcircuit niet wordt beschadigd, zodat het koelmiddel (informatie op het typeplaatje) of de olie erin niet ongewild vrijkomen.

- ▶ Apparaat onbruikbaar maken.
- ▶ Trek de stekker uit.
- ▶ Snijdt het aansluitsnoer door.