

BEDIENINGSPANEEL

Multifunctionele knop

Draai om een gewenste functie te kiezen:

Klok

Magnetron

Grill

Turbo Grill Combi

Forced Air (hete lucht)

Hete Lucht Combi

Quick heat (snel verhitten)

Automatische functies

Auto-toets

Indrukken om een van de volgende auto-functies te selecteren:

Jet Defrost (Straalontdooien)

Auto-verwarmen

Auto-kook

Auto Hete Lucht Combi

Digitaal display

Op het display zijn ook een 24-uursklok en indicatiesymbolen aanwezig.

Indicatielampjes keuze

Deze geven aan met welke keuze u momenteel werkt.

+/- knop

Draaien voor het instellen van de waarde voor:

Tijd

Gewicht


Gaarheid

Stoptoets.

Druk deze toets kort in om een ovenfunctie uit te schakelen of opnieuw in te stellen.

Jet Start (Straalbegin) toets.

Gebruik deze toets om het bereidingsproces te starten of de Jet Start (Straalbegin) functie op te roepen.

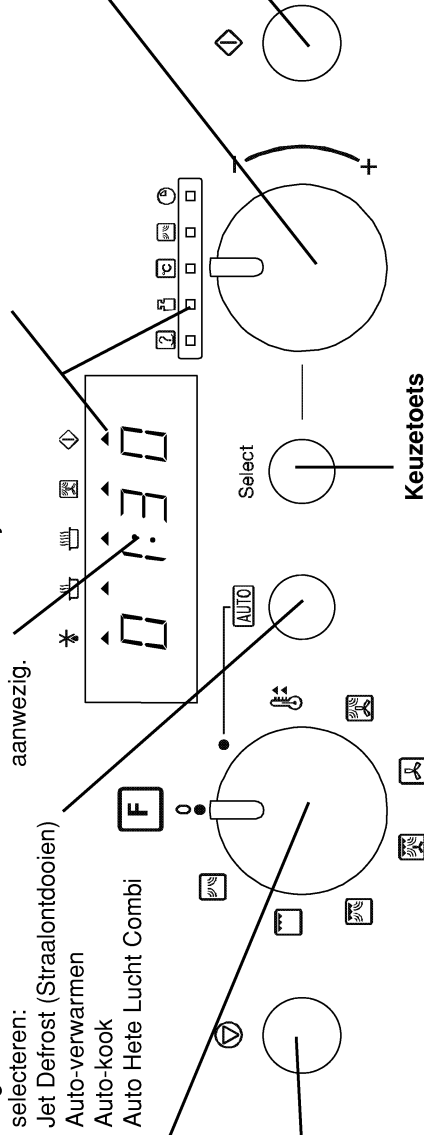

Keuzetoets

Indrukken om de instelling te kiezen:

Gewicht

Tijd

Magnetronvermogen

MAGNETRON

Niveau

JET / 900 W

750 W

650 W

500 W

350 W

160 W *

90 W

0 W

Te gebruiken voor:

Verwarmen van dranken, water, heldere soepen, koffie, thee of ander voedsel met een hoog watergehalte. Wanneer het voedsel eieren of room bevat, een lager niveau kiezen.

Bereiding van groenten, vis, vlees, enz.

Bereiding van gerechten die niet geroerd kunnen worden.

Voorzichtig bereiden van eiwitrijke sauzen, kaas- en eiergerechten en het afmaken van overgerechten.

Laten sudderen van stootschotels, smelten van boter.

Ontdooien.

Boter, kaas en ijs zacht laten worden.

De nagaartijd instellen.

GRILL COMBI / TURBO GRILL

Niveau

90 - 160 W

160 - 350 W

Te gebruiken voor:

Vis, fruit

Groente, gegratineerd

HETELUCHT

Niveau

90 - 160 W

160 - 350 W

Te gebruiken voor:

Braadvlees, cakes

Lasagna, gevogelte

MAGNETRONVERMOMGEN KIEZEN

HANDMATIG ONTDOOIE

JET START (Straalbegin) FUNCTIE

Gebruik deze functie

voor het snel verwarmen van voedsel dat veel water bevat, zoals: heldere soep, koffie of thee.

Druk op deze toets om automatisch met maximaal magnetronvermogen te starten en een kooktijd van 30 seconden. Elke keer dat de toets nogmaals wordt ingedrukt, zal de tijd worden verlengd met ½ min. U kunt de kooktijd ook verlengen of verkorten door de instelknop te draaien.


Deze toets fungeert ook als normale starttoets na het instellen van een functie.

Deze functie wordt gebruikt

voor het ontdooien van voedsel dat geen deel uitmaakt van de Jet Defrost [Straalontdooien]-functie.

Volg de procedure voor handmatig ontdooien in "Magnetronfunctie" en kies 160 W.

Opmerking: gebruik de magnetronfunctie nooit als de oven leeg is



AUTO

AUTO-FUNCTIES

BEKNOPTE HANDLEIDING

- Draai** de multifunctionele knop naar de stand Auto.
- Druk** de Auto-toets in om de gewenste auto-functie te kiezen.
- Draai** de +/- knop om het gewenste voedsel in te stellen.
- Druk** op de keuzetoets (standaardgewicht wordt weergegeven).
- Draai** de +/- knop om het gewicht van het voedsel in te stellen.
- Druk** op de starttoets.

Halverwege het proces, kan de magnetron STOPPEN en u vragen het voedsel te draaien of te roeren "TURN or STIR FOOD":

- Gebruik de stoptoets niet!
- Doe alleen de deur open en draai het voedsel om.
- Doe de deur weer dicht en start opnieuw met de Jet Start (Straalstart) toets.

Automatisch maar minder perfecte resultaten:

Als u het voedsel niet omdraait wanneer de magnetron daarom vraagt, zal de magnetron na 1 minuut AUTOMATISCH OPNIEUW STARTEN. De oven voltooit het proces vervolgens. De benodigde tijd zal in dit geval langer zijn en het resultaat zal minder perfect zijn, dan dit zou zijn geweest als u het voedsel had omgedraaid toen dat werd gevraagd.

AUTO

JET DEFROST (STRAALONTDOOIEN)

Gebruik deze functie UITSLUITEND om te ontdoeien. De Jet Defrost-functie (Straalontdoeien) kan uitsluitend worden gebruikt voor het snel ontdoeien van voedsel dat valt onder de hier genoemde categorieën. Gebruik handmatig ontdoeien voor ander voedsel of gewichten die niet genoemd worden.



1 VLEES
(100 g - 2 kg)



3 VIS
(100 g - 2 kg)



4 GROENTEN
(100 g - 2 kg)

5 BROOD
(100 g - 2 kg)

LET OP

Om perfecte resultaten te bereiken is het NOODZAKELIJK om:

- Het GEWICHT van het geselecteerde voedsel zo nauwkeurig mogelijk in te voeren.
- Het voedsel om te draaien wanneer dit wordt aangegeven.

AUTO

AUTO-KOOK

Gebruik deze functie UITSLUITEND om te koken. Auto-kook mag alleen worden gebruikt voor de voedselcategorieën die hier worden genoemd. Raadpleeg „Magnetronfunctie“ voor ander voedsel en voor gewichten die hier niet worden genoemd.



1 GEPOFTE AARDAPPELEN
(200 g - 1 kg)



2 VERSE GROENTEN
(200 g - 800 g)



3 BEVROREN GROENTEN
(200 g - 800 g)



4 GROENTEN UIT BLIK
(200 g - 600 g)



5 POPCORN
(90 g - 100 g)

LET OP

Tijdens het bereidingsproces kan de oven stoppen (afhankelijk van het programma) en u vragen het voedsel om te draaien of door te roeren (TURN/STIR)

AUTO

AUTO HETE LUCHT COMBI

Gebruik deze functie voor het koken vanaf rauw of bevroren. Auto Hete Lucht Combi mag alleen worden gebruikt voor de

voedselcategorieën die hieronder worden genoemd Gebruik "Forced air Hete Lucht of Forced air Hete Lucht combi" voor ander voedsel of voor niet genoemde gewichten.



1 KIP
(800 g - 1,5 kg)



2 BEVROREN LASAGNE
(400 g - 1 kg)



3 KOEKJES



4 BROODDEEG IN BLIK



5 DIEPVRIES BROODJES

LET OP

Na afloop van de PREHEATING (voorverwarmingsproces) stopt de oven en vraagt u er voedsel in te doen "ADD".

AUTO

AUTO-VERWARMEN

2 GEVOGELTE
(100 g - 3 kg)



4 GROENTEN
(100 g - 2 kg)



5 BROOD
(100 g - 2 kg)

AUTO

AUTO-VERWARMEN

Gebruik deze functie voor het bereiden van reeds bereid voedsel of melk. Auto-verwarmen kan worden gebruikt voor voedsel dat valt onder de hier genoemde categorieën.



2 SOEP
(200 g - 800 g)



3 DIEPVRIESMAALTIJD
(250 g - 600 g)



4 MELK
(100 g - 500 g)

5 STOOFSCHOTEL
(200 g - 800 g)



5 STOOFSCHOTEL
(200 g - 800 g)

Opmerking: gebruik de magnetronfunctie nooit als de oven leeg is

TECHNISCHE SPECIFICATIE

Voedingsspanning	230 V/50 Hz
Opgegeven ingangsvermogen	2800 W
Zekering	16 A
MW uitgangsvermogen	900 W
Grill	1600 W
Forced Air (hete lucht)	1200 W
Buitenmaten:	H x B x D 455 x 595 x 560
Binnenmaten oven:	210 x 450 x 420



4619 694 47341